


パーツカタログ

バーディーヘーメーカー

HM122・HM122X

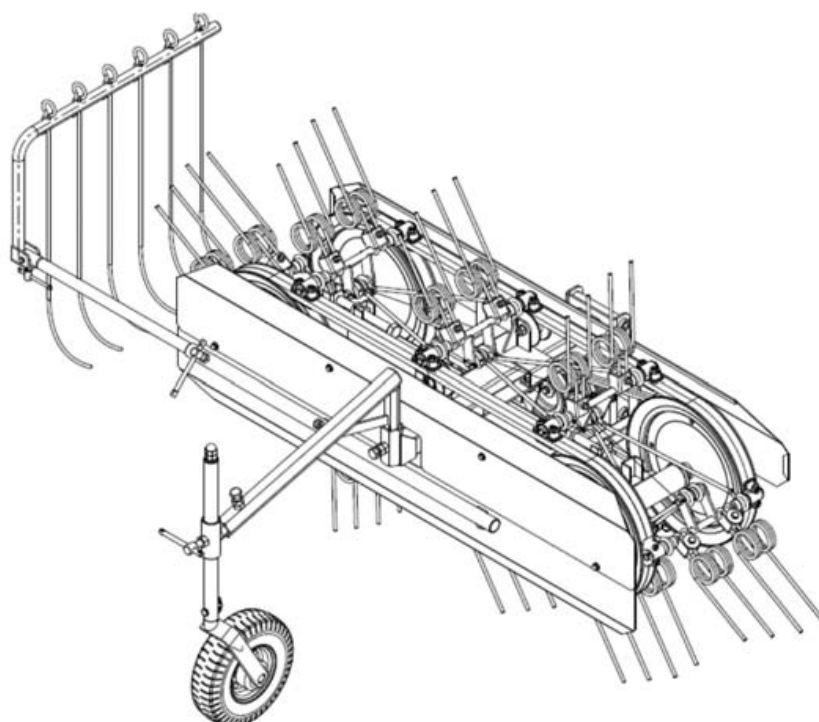

《目 次》

メインフレーム部	1
タインフレーム部	4
タイン部	6
ギヤケース部	8
前輪部	9
レーキ部	10
ラベル部	11

部品表のご使用について

1. 部品表の構成について

この部品表(パーツリスト)は、分解図と部品明細表から構成されています。

2. 部品表の見方について

お手持ちの機種名をお調べの上、該当する型式の分解図の見出し番号によって、必要な部品の部品番号、部品名、一台あたりの個数などを、部品明細表からお調べください。

3. 部品の構成の表示

見出し番号をまとめる方法で表示しております。

(例)

36~42	タイヤセット (1 2×5. 5 0 - 6)
36	タイヤ (1 2×5. 5 0 - 6)
37	タイヤパッキン
38	ホイール (1 2×5. 5 0 - 6)
39	ホイールボス
40	六角ボルト M 8×1 6
41	六角ボルト M 8×2 0
42	六角ナット (S W) M 8

4. 部品番号について

部品番号は、次の様になっています。

部品番号	(製品コード)-(部位コード)
	○○○○-○○○○○
部品番号	(製品コード)-(部位コード)
	○○-○○○○-○○○-○○
標準部品	8 9 -○○○○-○○○○○○
準標準部品	8 3 -○○○○-○○○○○○

5. 部品注文について

部品は、全てコンピューターで管理されている為、ご注文の際は機種名、部品番号、部品名、数量を、特に部品番号は明確に、ご記入ください。

6. 販売単価僅少な部品の販売単位

エンジン関係部品、及び消耗品(爪、ボルト、ナット等)のご注文は、なるべくまとめてお願いします。

7. 備考欄について (ブランド・搭載エンジンの表示)


備考欄のアルファベットは下記のことを表しています。

OR	オーレックブランド	M	ミツビシエンジン仕様
IA	ISEKIアグリブランド	K	カワサキエンジン仕様
YB	やまびこブランド	R	ロビンエンジン仕様
H	ホンダエンジン仕様	C	クボタエンジン仕様

8. カラースプレー一覧


部品番号	部品名	部品番号	部品名
89-9990-110-10	スプレー(オーレック レッドCF)	89-9990-140-00	スプレー(シルバー)
89-9990-290-00	スプレー(オーレック ホワイト)	89-9990-190-00	スプレー(オーレック グレー)
89-9990-130-00	スプレー(オーレック ブルー)	89-9990-200-00	スプレー(エテージアグリーン)
89-9990-240-00	スプレー(ブラック)	89-9990-270-00	スプレー(ハーモニックグリーン)
89-9990-280-00	スプレー(ガンメタ)		

1/12 メインフレーム部 1/3

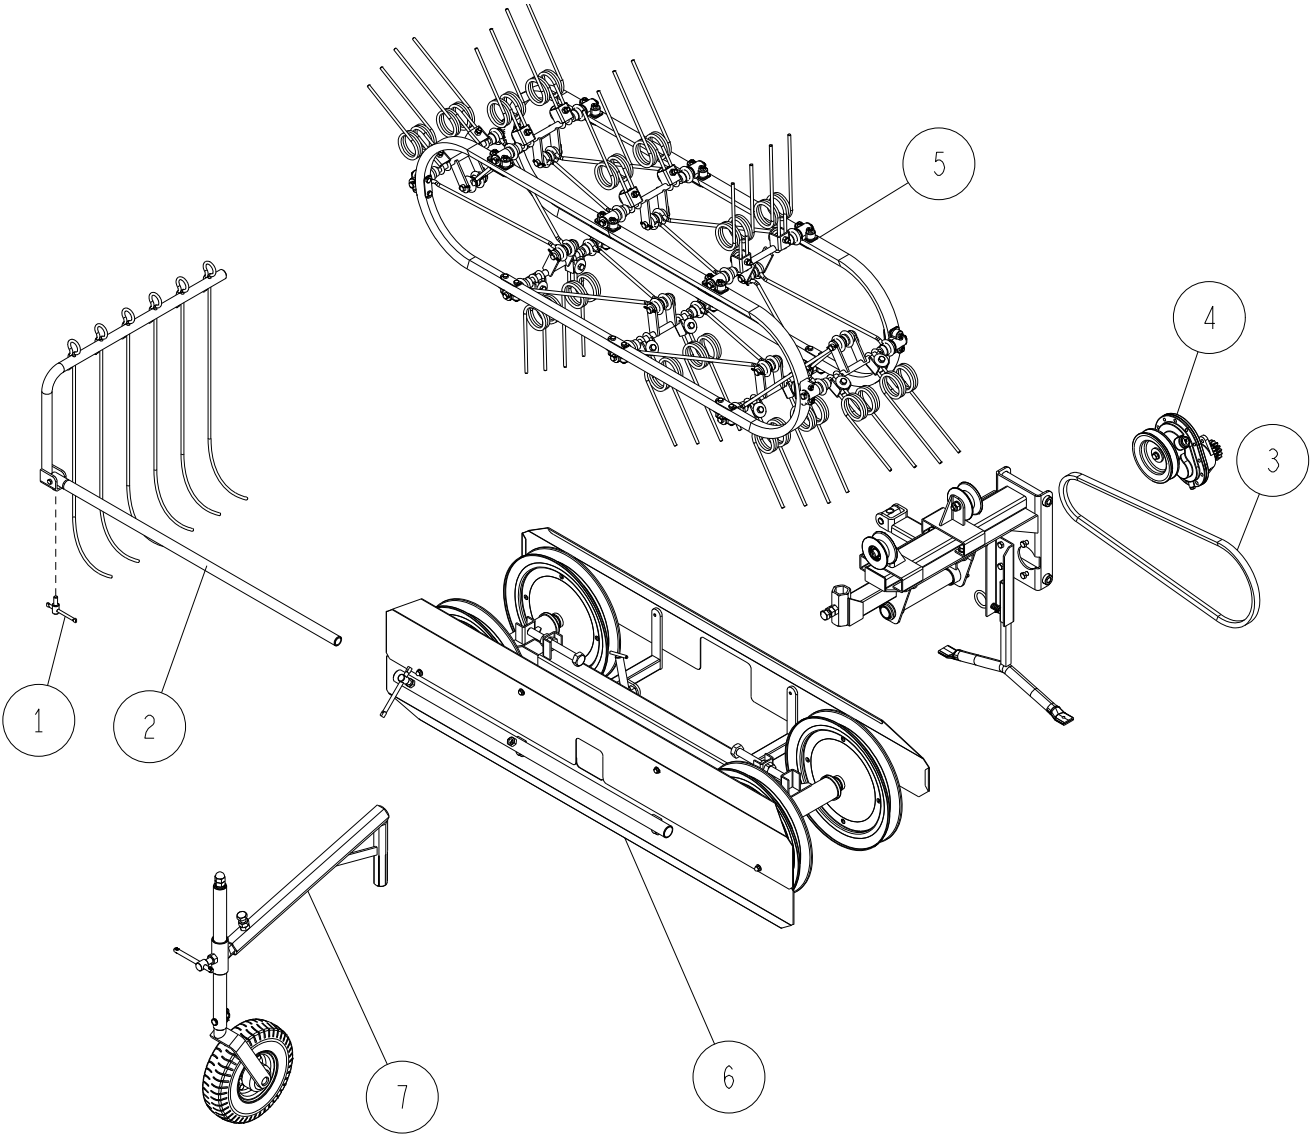


7	-	前輪部	1	P9
6	-	タインフレーム部	1	P4～
5	-	タイン部	1	P6～
4	-	ギヤケース部	1	P8
3	89-6123-005000	Vベルト B50	1	
2	-	レーキ部	1	P10
1	83-1210-484-00	自在ハンドル M8×20	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

2/12 メインフレーム部 2/3

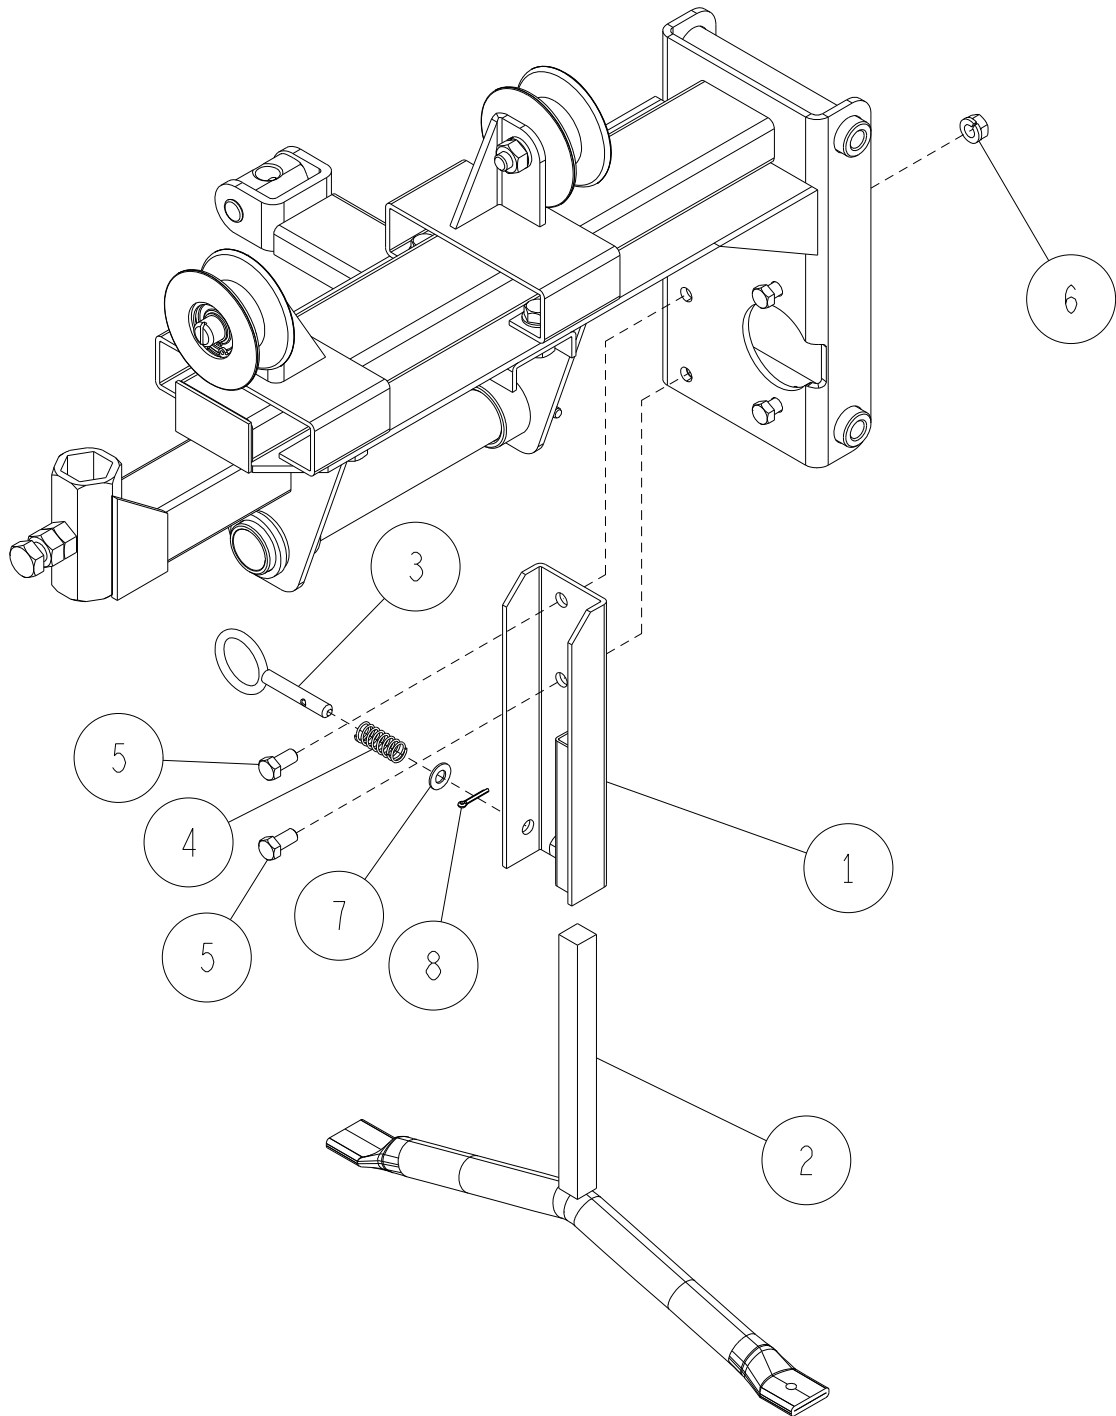


8	89-2120-300252	割ピン 3X25	1	
7	89-1711-080002	平座金 8×16×1.2	1	
6	89-1543-080002	六角ナット(SW) M8	1	
5	89-1211-080162	小型六角ボルト M8X16	2	
4	84-1754-797-00	ストッパーピンバネ	1	
3	84-1754-796-00	スタンドストッパーピンCMP	1	
2	84-1754-795-0H	スタンドCMP ガンメタ	1	
1	84-1754-794-0H	スタンドブラケットCMP ガンメタ	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

3/12 メインフレーム部 3/3

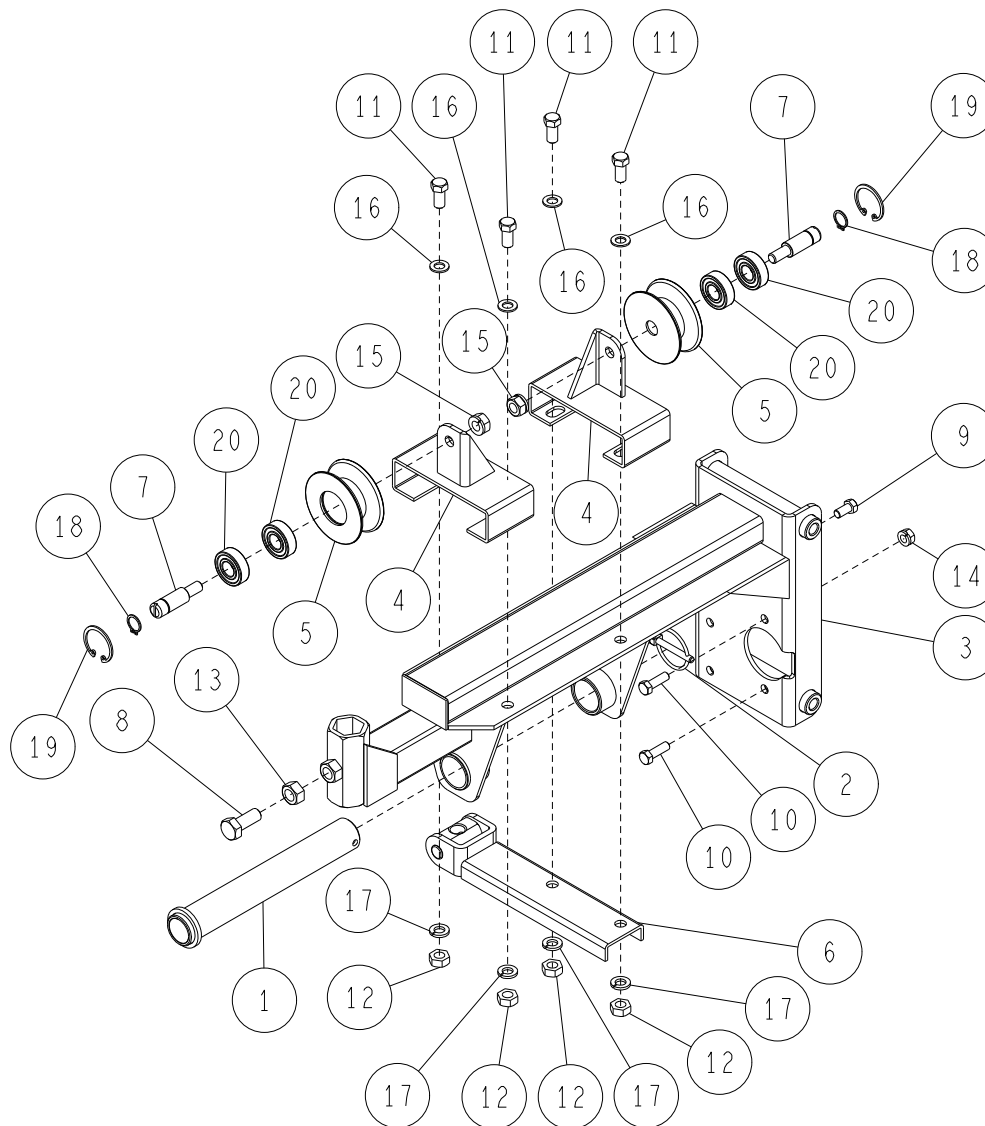


20	89-3114-062024	ベアリング 6202 ZZ	4	
19	89-2512-000350	穴用止め輪 35	2	
18	89-2511-000150	軸用止め輪 15	2	
17	89-1750-100002	バネ座金 φ10	4	
16	89-1711-100002	平座金 10X18X1.6	4	
15	89-1541-100002	六角ナット(SW) M10	2	
14	89-1543-080002	六角ナット(SW) M8	1	
13	89-1511-120042	六角ナット M12	1	
12	89-1511-100042	六角ナット M10	4	
11	89-1211-100202	小形六角ボルト M10X20	4	
10	89-1211-080252	小型六角ボルト M8X25	2	
9	89-1211-080162	小型六角ボルト M8X16	1	
8	89-1111-120302	六角ボルト M12X30	1	
7	84-1754-779-00	中間プーリー軸	2	
6	84-1754-741-1H	アジャスターアームCMP ガンメタ	1	
5	84-1754-719-0H	中間プーリー ガンメタ	2	
4	84-1754-709-1H	中間プーリー台CMP ガンメタ	2	
3	84-1754-703-1H	メインフレームCMP ガンメタ	1	
2	84-1563-747-00	リンクピン	1	
1	84-1563-746-10	センターピンCMP	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

4/12 タインフレーム部 1/2

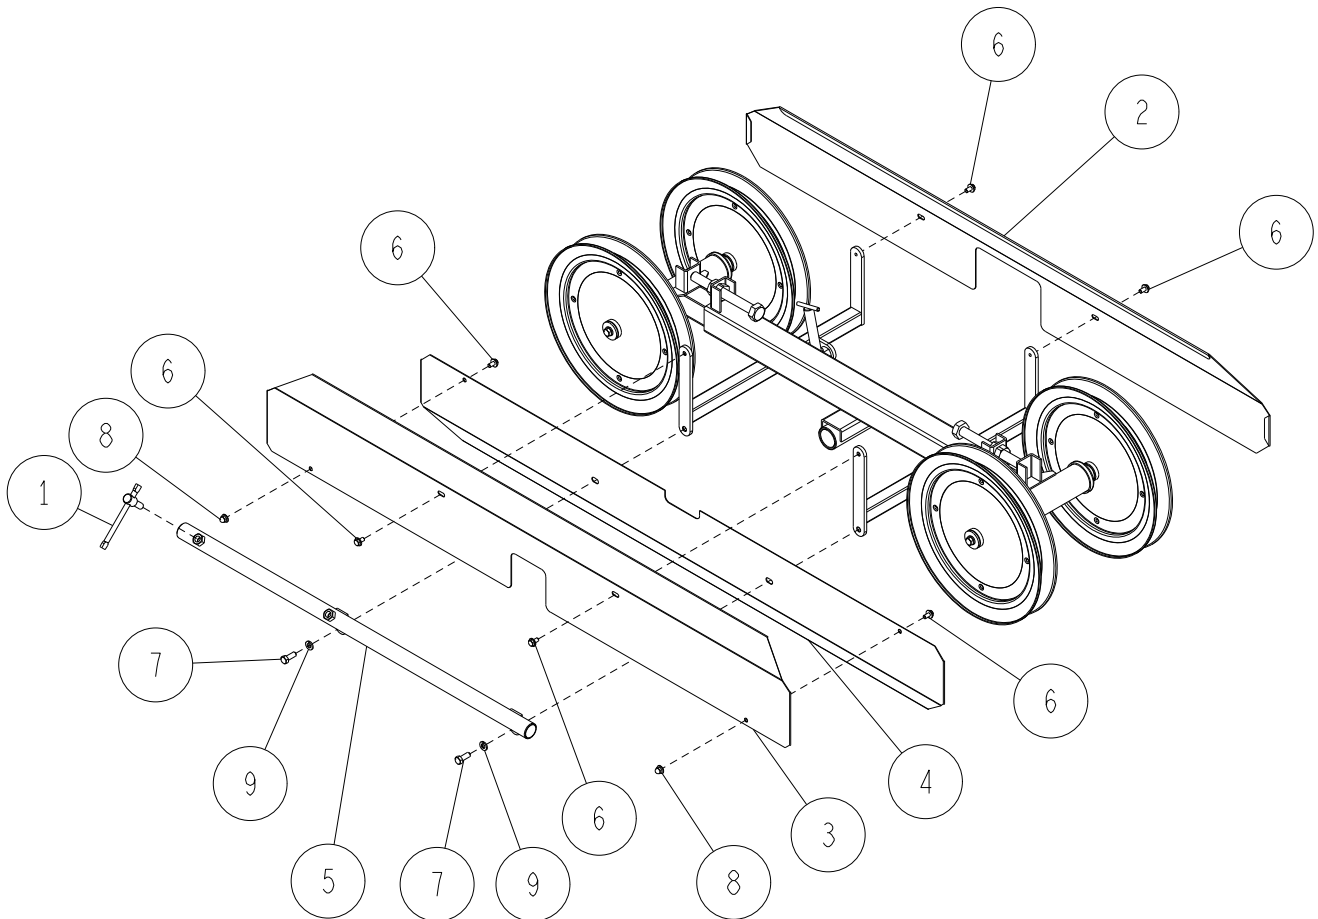


9	89-1750-080002	バネ座金 φ8	2	
8	89-1581-060042	座付袋ナット M6	2	
7	89-1211-080202	小型六角ボルト M8X20	2	
6	89-1137-060122	六角ボルト(PW) M6X12	6	
5	84-1754-785-00	レーキシースCMP	1	
4	84-1754-769-01	ベルトカバー前(下) 白	1	
3	84-1754-768-01	ベルトカバー前(上) 白	1	
2	84-1754-766-11	ベルトカバー(後) 白	1	
1	83-1111-485-00	自在ハンドル M10×25	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

5/12 タインフレーム部 2/2

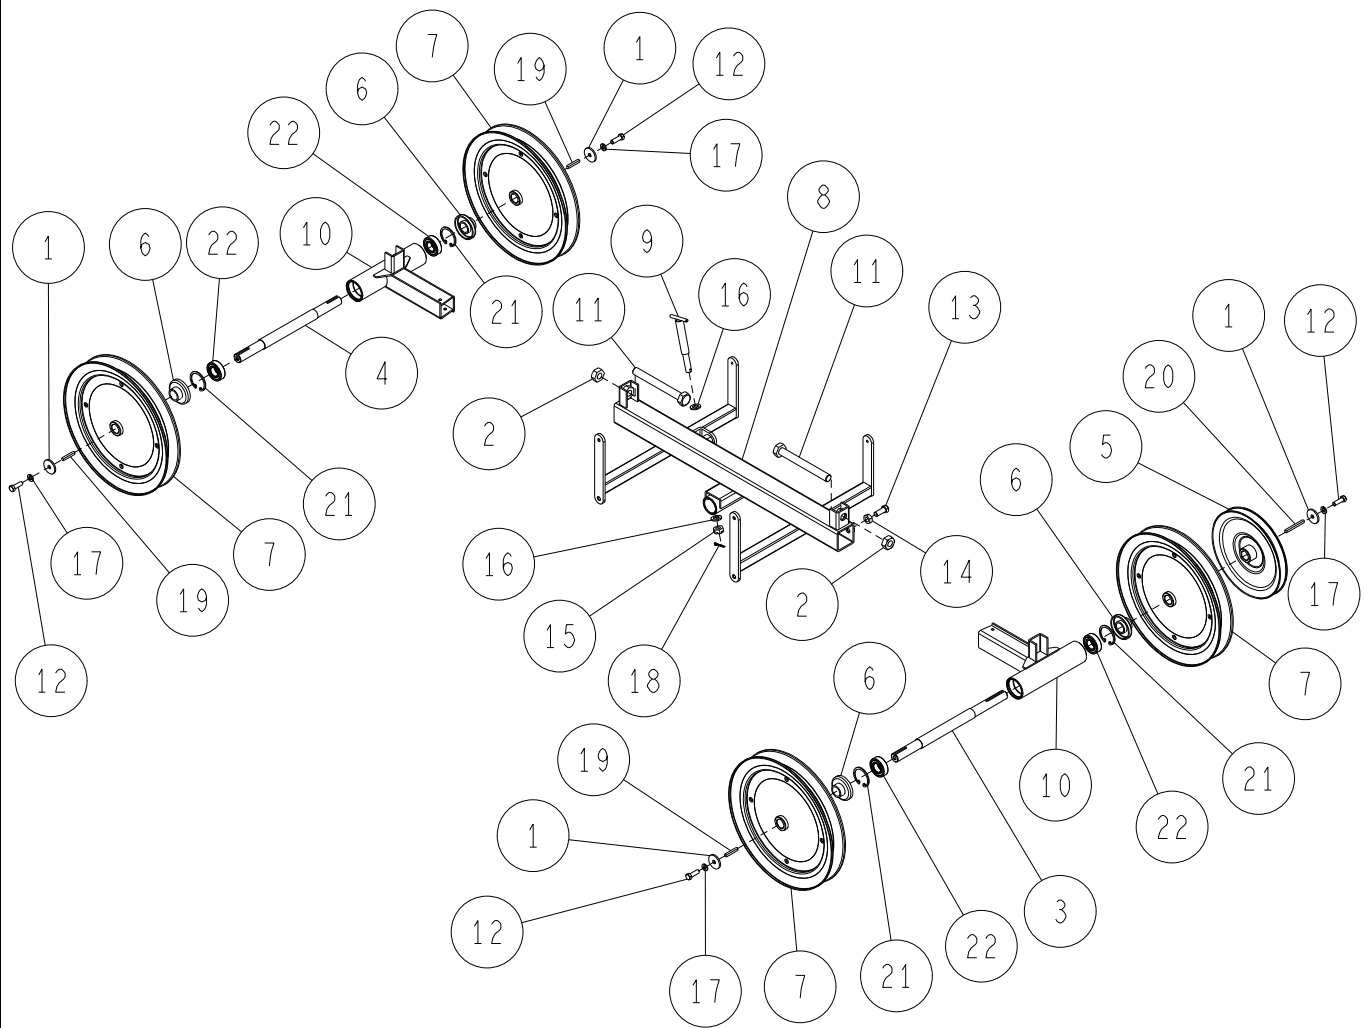


22	89-3115-060044	ベアリング 6004 2RS	4	
21	89-2512-000420	穴用止め輪 42	4	
20	89-2151-050540	キー(片丸)5X54	1	
19	89-2151-050350	キー(片丸)5X35	3	
18	89-2120-300252	割ピン 3X25	1	
17	89-1750-080002	バネ座金 φ8	4	
16	89-1711-120002	平座金 12.5X22X2.3	2	
15	89-1651-120042	溝付ナット M12	1	
14	89-1511-100042	六角ナット M10	1	
13	89-1211-100252	小型六角ボルト M10X25	1	
12	89-1211-080252	小型六角ボルト M8X25	4	
11	84-1774-749-00	張りボルトW5/8	2	
10	84-1774-704-1H	Dプーリー軸受CMP ガンメタ	2	
9	84-1754-743-00	アジャスターネジCMP	1	
8	84-1754-711-1H	タインフレーム ガンメタ	1	
7	84-1563-793-0H	DプーリーCMP ガンメタ	4	
6	84-1563-718-0H	草巻防止カラー ガンメタ	4	
5	84-1563-716-0H	ドリブンプーリー ガンメタ	1	
4	84-1563-715-00	Dプーリー軸(A)	1	
3	84-1563-714-00	Dプーリー軸(B)	1	
2	89-1511-100040	W5/8 並目ナット	2	
1	83-1210-313-00	座金 8x32x3.2	4	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

6/12 タイン部 1/2

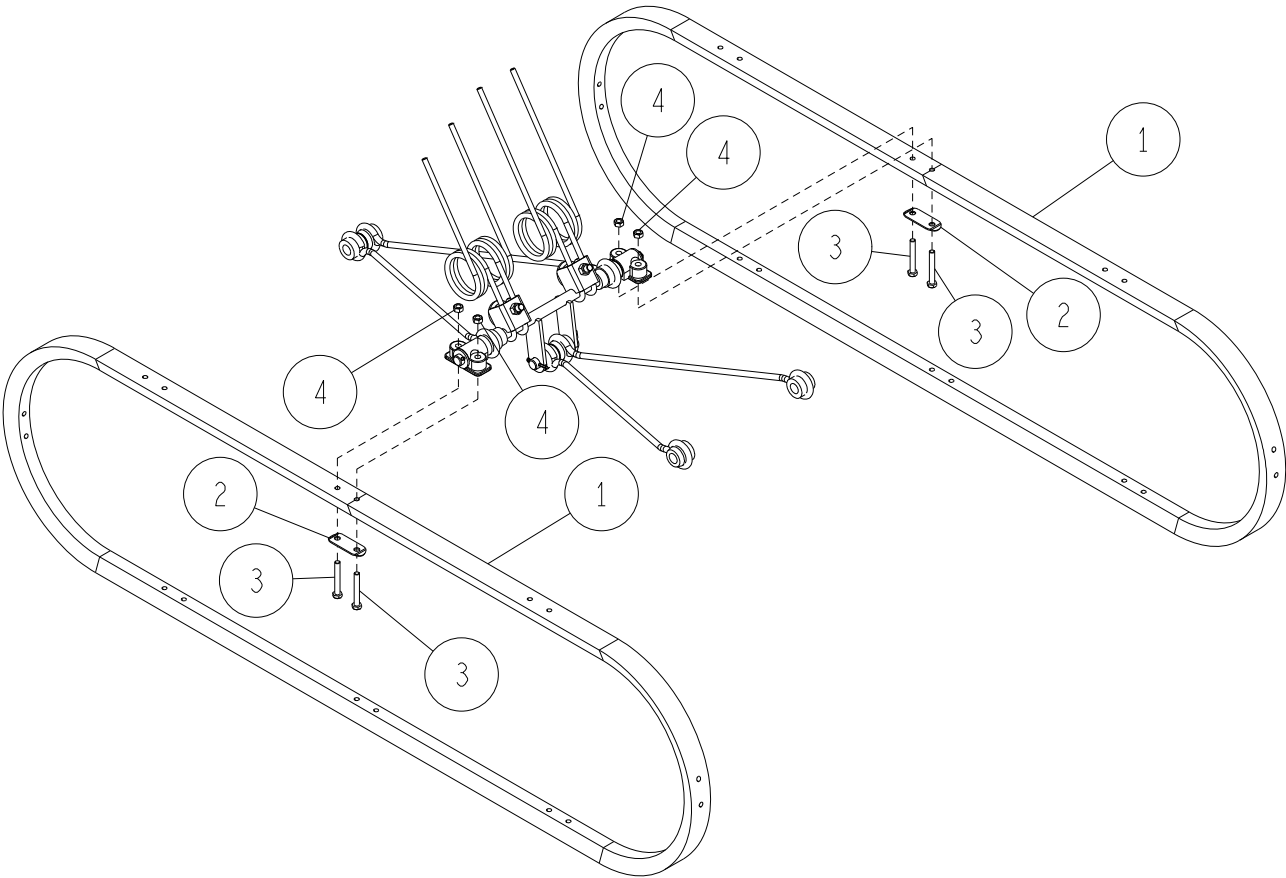


4	89-1541-060002	ナイロンナット M6	32	
3	89-1111-060452	六角ボルト M6X45	32	
2	84-1563-827-00	Dベルト裏座金	16	
1	84-1754-792-00	タインベルト(穴あき)	2	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

7/12 タイン部 2/2

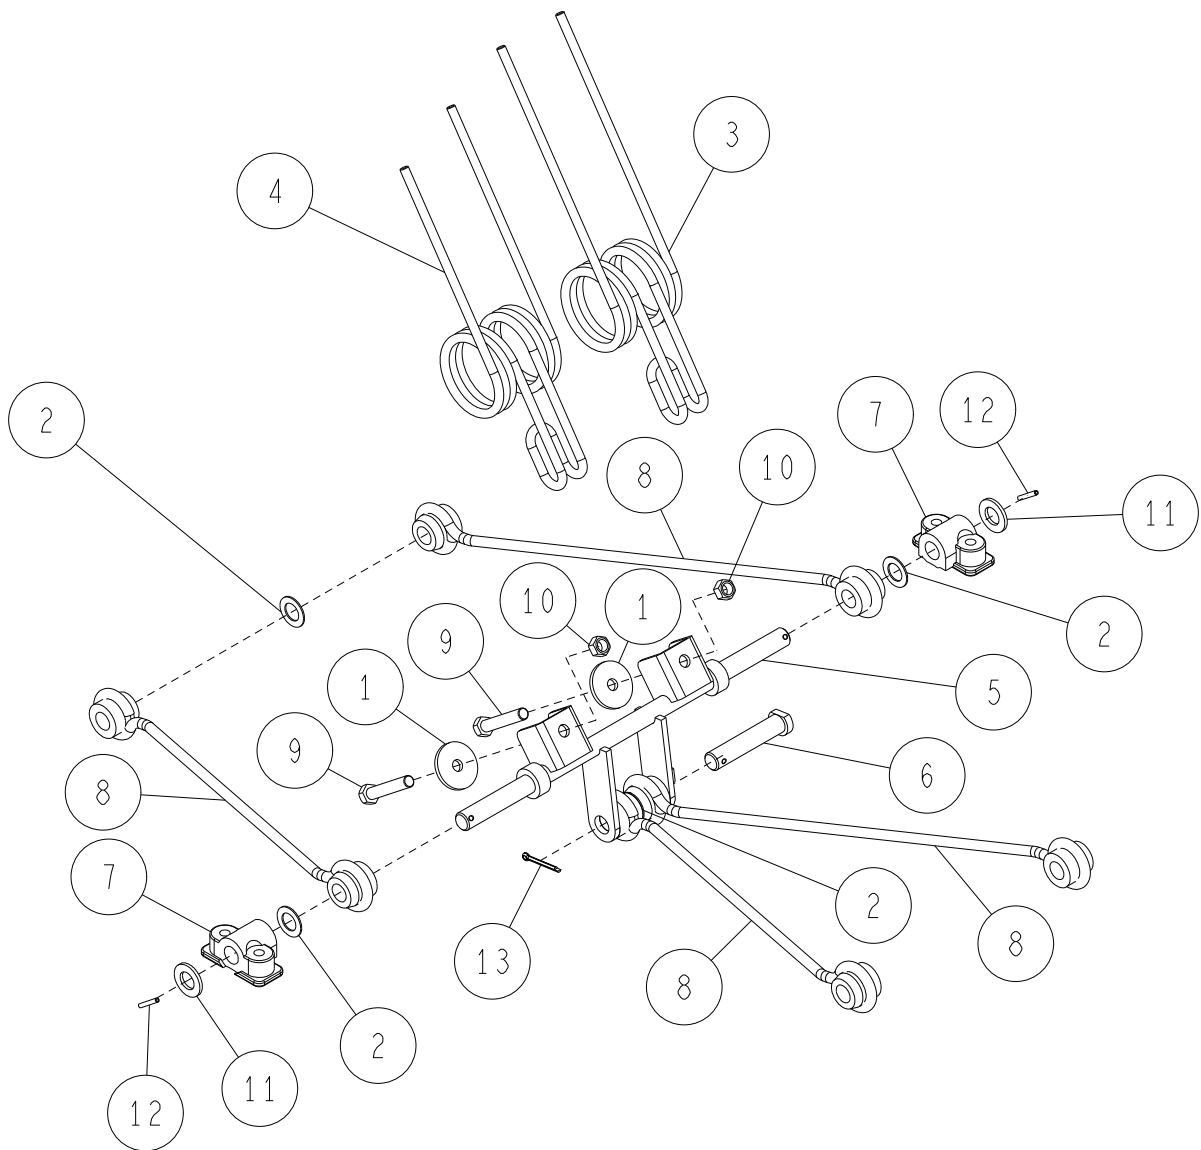


13	89-2120-300252	割ピン 3X25	16	
12	89-2111-030020	スプリングピン 3X20	16	
11	89-1714-120002	平座金 12X24X2.3(並丸)	16	
10	89-1557-080002	ナイロナット M8	16	
9	89-1211-080452	小型六角ボルト M8X45	16	
8	84-1754-833-10	スタビライザーロッドCMP	16	
7	84-1754-826-00	シャフトメタル	16	
6	84-1563-836-00	スタビライザピン	8	
5	84-1563-824-00	タインシャフトCMP	8	
4	84-1563-822-00	タイン(短)	8	
3	84-1563-821-00	タイン(長)	8	
2	83-1754-329-00	平座金 13X22X1.0	24	
1	83-1210-313-00	座金 8x32x3.2	16	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

8/12 ギヤケース部 1/1

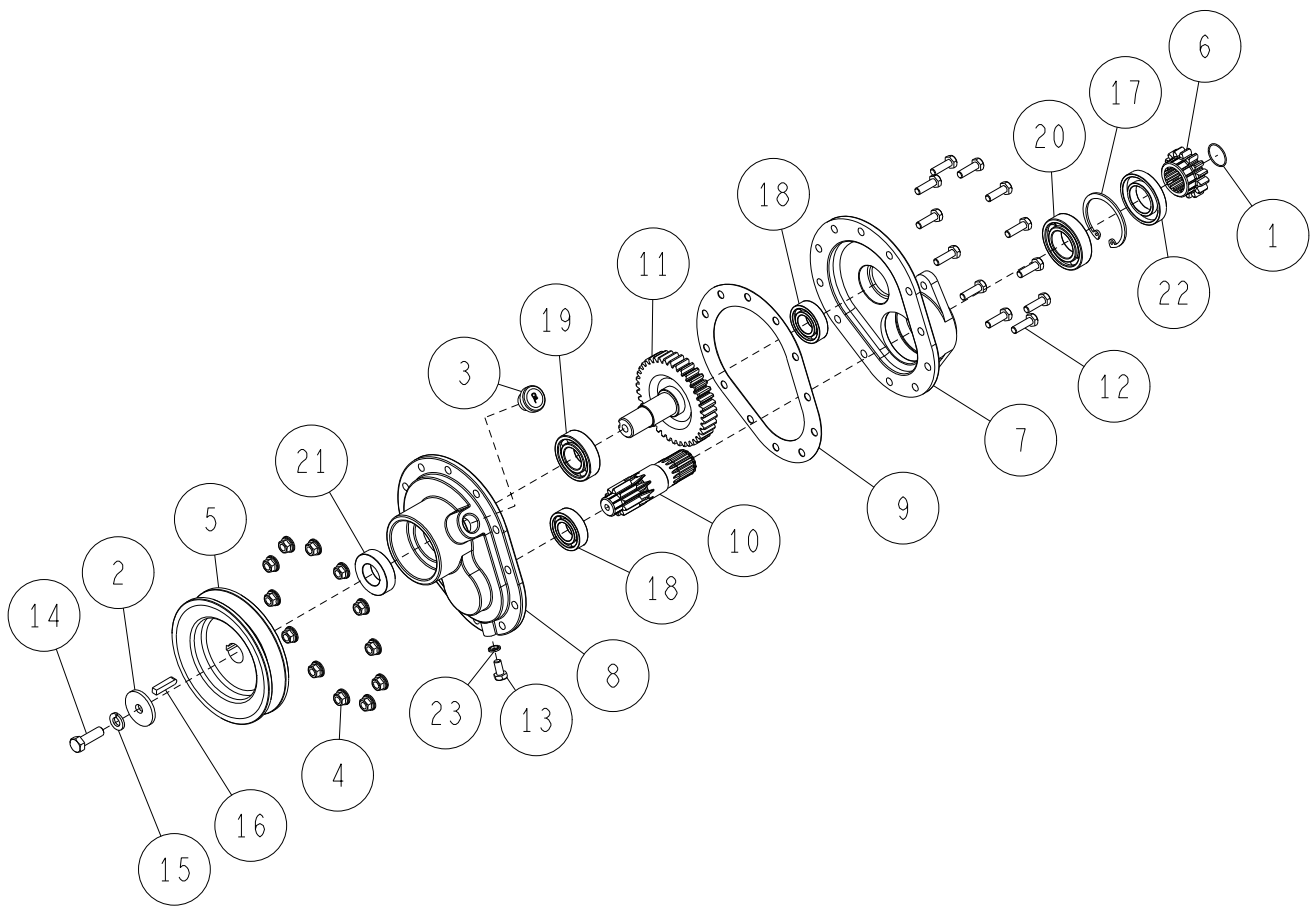


23	89-5230-060000	シールワッシャー 6	1	
22	89-5121-254708	オイルシール UE 25.47.08	1	
21	89-5121-203810	オイルシール UE 20.38.10	1	
20	89-3111-060054	ベアリング 6005	1	
19	89-3111-060044	ベアリング 6004	1	
18	89-3111-060034	ベアリング 6003	2	
17	89-2512-000470	穴用止め輪 47	1	
16	89-2151-050240	キー(片丸)5×23	1	
15	89-1750-080002	バネ座金 φ8	1	
14	89-1211-080252	小型六角ボルト M8X25	1	
13	89-1113-060122	六角ボルト(8T) M6X12	1	
12	89-1111-060202	六角ボルト M6X20	12	
11	84-1754-621-00	第2軸CMP	1	
10	84-1754-616-10	第1軸10丁ギヤ	1	
9	84-1754-607-00	ギヤケースパッキン	1	
8	84-1754-602-0H	ギヤケース(フタ) ガンメタ	1	
7	84-1754-601-0H	ギヤケース ガンメタ	1	
6	84-1752-614-0H	PTOジョイント(オン) ガンメタ	1	
5	84-1563-636-0H	ドライブプーリー ガンメタ	1	
4	83-1712-194-00	ターミナルナット M6	12	
3	83-1210-681-00	オイル栓 15	1	
2	83-1210-313-00	座金 8x32x3.2	1	
1	80-1751-169-00	PTOジョイント止め輪	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

9/12 前輪部 1/1

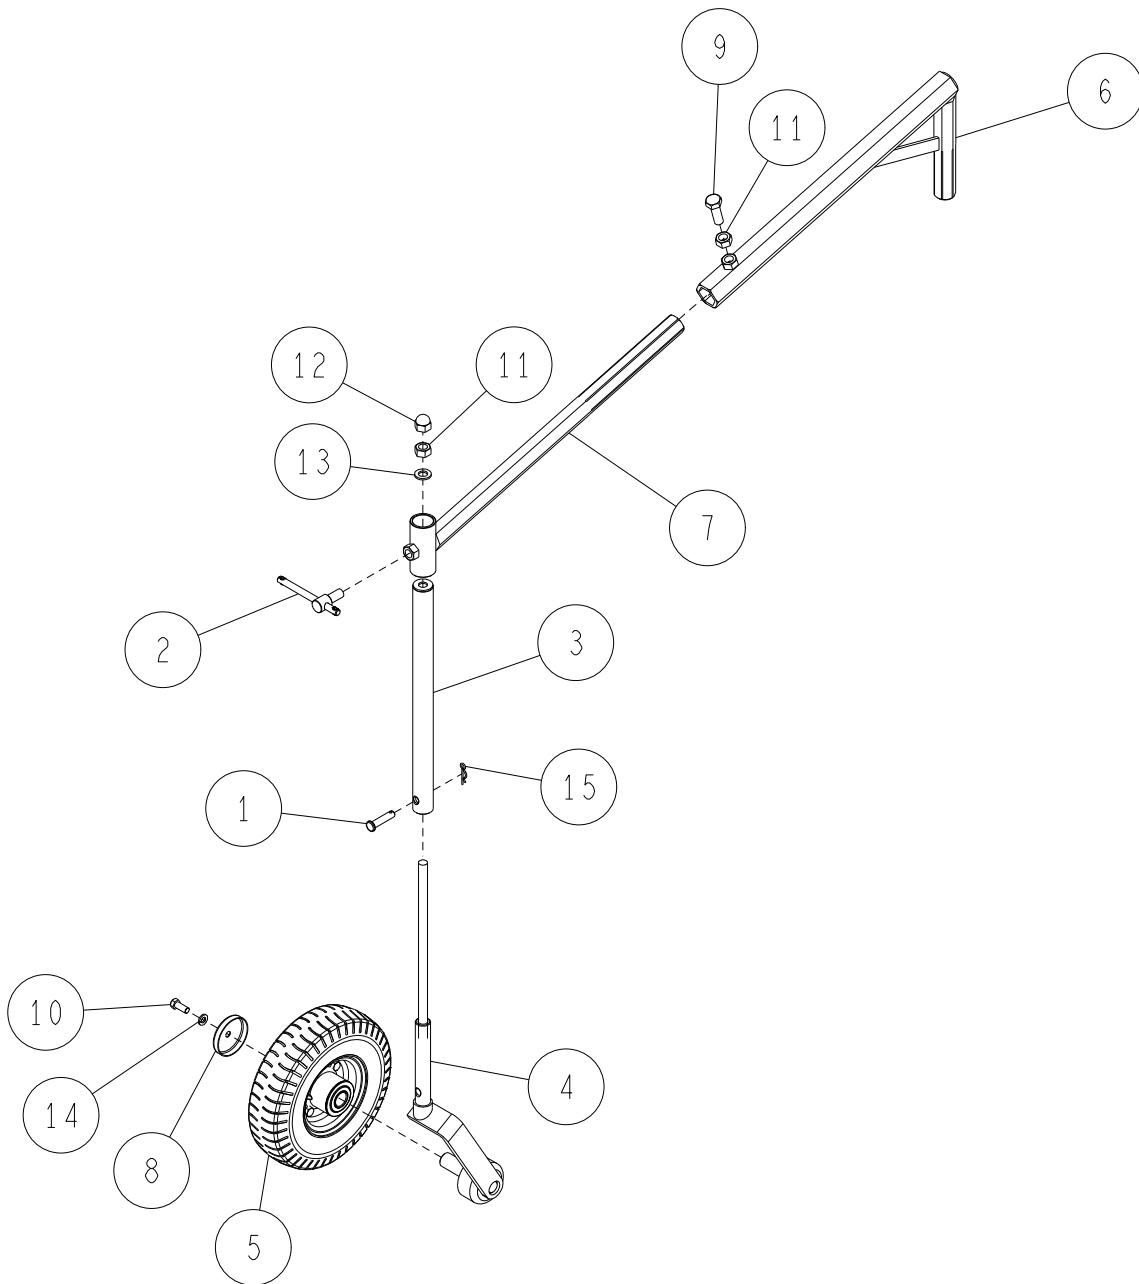

15	89-2131-100002	Rピン 10	1	
14	89-1750-080002	バネ座金 φ8	1	
13	89-1711-120002	平座金 12.5X22X2.3	1	
12	89-1571-120042	六角袋ナット M12	1	
11	89-1511-120042	六角ナット M12	2	
10	89-1211-080202	小型六角ボルト M8X20	1	
9	89-1111-120352	六角ボルト M12X35	1	
8	84-1783-728-00	前輪ダストカバー	1	
7	84-1754-723-10	前輪アームCMP	1	
6	84-1754-721-1H	前輪アーム取付CMP ガンメタ	1	
5	84-1563-727-00	前輪250-4	1	
4	84-1563-725-1H	前輪フォーク ガンメタ	1	
3	84-1563-724-00	前輪フォークパイプCMP	1	
2	83-1210-487-00	自在ハンドルM12×30	1	
1	83-1110-154-00	平頭ピンφ9×90	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

10/12 レーキ部 1/1

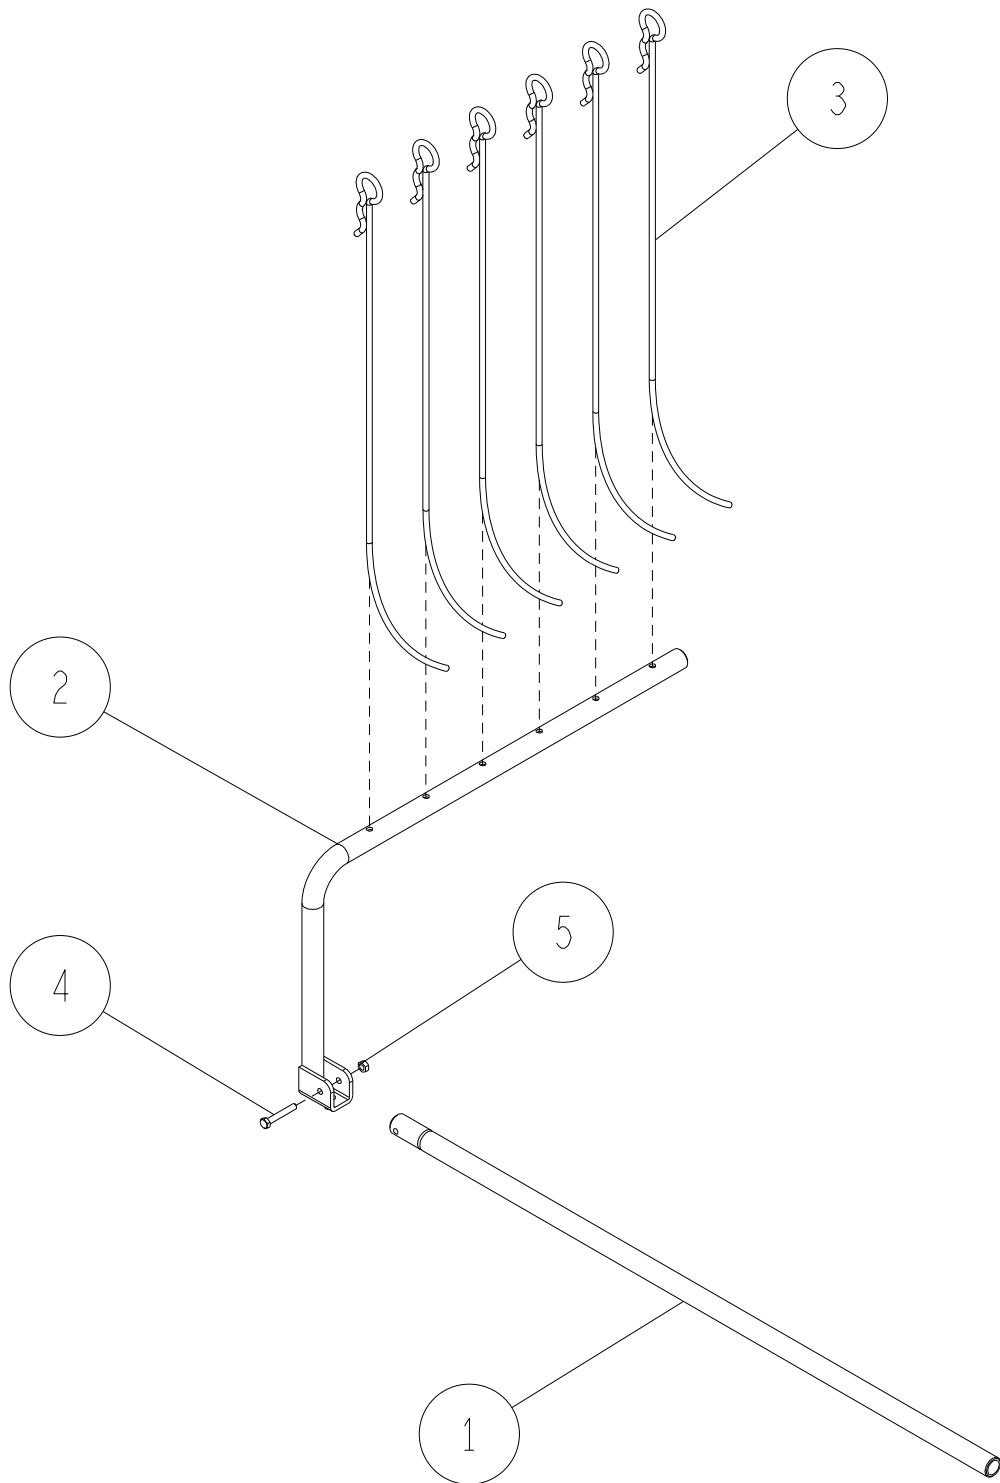

5	89-1541-060002	ナイロンナット M6	1	
4	89-1113-060402	六角ボルト(8T) M6X40	1	
3	84-1754-787-00	集草フォーク	6	
2	84-1754-783-00	レーキフォークブラケットCMP	1	
1	84-1754-782-00	レーキアームCMP	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

11/12 ラベル部 HM122

▲ 注意
安全のため、運転時は必ず
このカバーを取り付ける
0328-74600
注意ラベル

HM122
0903-71100
HM122型式ラベル



▲ 警告
0903-71200
タイン警告ラベル

▲ 注意
安全のため、運転時は必ず
このカバーを取り付ける
0328-74600
注意ラベル

▲ 警告
0903-71200
タイン警告ラベル

ベルト調整要領
必ずエンジンを停止してから行って下さい。
・ドライブベルト調整は、
中央部を軽く触った時のたわみが 15～20mm に
なる様に調整して下さい。
・タインベルト調整は、
中央部を軽く触った時のたわみが 35～40mm になる様に調整して
下さい。
○詳細は取扱説明書をご参照下さい。
0903-71400
ベルト調整ラベル

点検要領
必ずエンジンを停止してから行って下さい。
・タインブレード・ガイドブレードの点検
タインブレードの損傷を確認する。破損や曲がりを確認し、必要に応じて交換して下さい。
・ガイドブレードの損傷、およびタインブレードの点検、調整
ガイドブレードの損傷を確認する。破損や曲がりを確認し、必要に応じて交換して下さい。
○詳細は取扱説明書をご参照下さい。
0903-71300
点検ラベル

▲ 警告
0903-71200
タイン警告ラベル



▲ 注意
安全のため、運転時は必ず
このカバーを取り付ける
0328-74600
注意ラベル

ミッション
オイル
#90 0.05ℓ
0903-71500
油量0.05ラベル

機番

▲ 注意
安全のため、運転時は必ず
このカバーを取り付ける
0328-74600
注意ラベル

12/12 ラベル部 HM122X

▲ 注意
安全のため、運転時は必ず
このカバーを取り付ける
0328-74600
注意ラベル

▲ 警告
0903-71200
タイン警告ラベル

HM122X
0903-71110
HM122X型式ラベル



▲ 注意
安全のため、運転時は必ず
このカバーを取り付ける
0328-74600
注意ラベル

▲ 警告
0903-71200
タイン警告ラベル

ベルト調整要領
必ずエンジンを停止してから行って下さい。
・ドライブベルト調整
中央部を軽く叩いた時のたわみが 15～20mm に
なる様に調整して下さい。
・タインベルト調整
中央下部のたわみが 35～40mm になる様に調整して
下さい。
○詳細は取扱説明書をご参照下さい。
0903-71400
ベルト調整ラベル

点検要領
必ずエンジンを停止してから行って下さい。
・タインブレード・ガイドブレードの点検
タインベルトの張力を確認するのて速やかに取り替へるか、
交換して下さい。
・食糧品の腐敗・害虫・カビ・カビの発生、腐敗、
腐敗品に付着するのて速やかに腐敗、または交換
して下さい。
○詳細は取扱説明書をご参照下さい。
0903-71300
点検ラベル

▲ 警告
0903-71200
タイン警告ラベル



▲ 注意
安全のため、運転時は必ず
このカバーを取り付ける
0328-74600
注意ラベル

ミッション
オイル
#90 0.05ℓ
0903-71500
油量0.05ラベル

機番

▲ 注意
安全のため、運転時は必ず
このカバーを取り付ける
0328-74600
注意ラベル

変更箇所

2020年4月15日	発行	
2020年11月24日	改訂1	P1, 2, 5, 6 変更
2022年4月1日	改訂2	P12 ラベル部HM122X 追加
2023年9月19日	改訂3	P8 ギヤケース部1/1 変更