


燃料コック位置

所要時間：1分
必要な道具：なし

燃料コックは、ガソリンタンクからガソリンを流し出すことをコントロールする装置です。
エンジン始動前に燃料コックを開き、エンジン停止時、輸送・運搬時、長期保管時は燃料コックを閉じるようにお願いします。

オイルバス タイプ

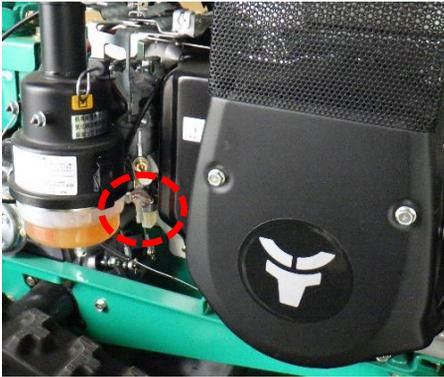

オイルバスの奥にあります。


乾式 タイプ(三菱)



乾式 タイプ(カワサキ)



燃料コックを開く

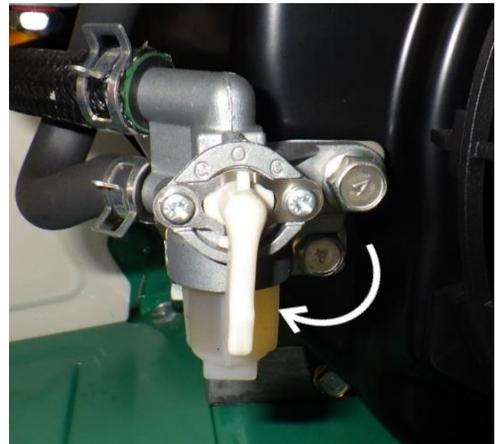

燃料コックを閉じる

