


空 冷 C-OHV エンジン

純 正 部 品 表(OEM)

GR170-E-GT-OR1
GR170-E-DT-OR1

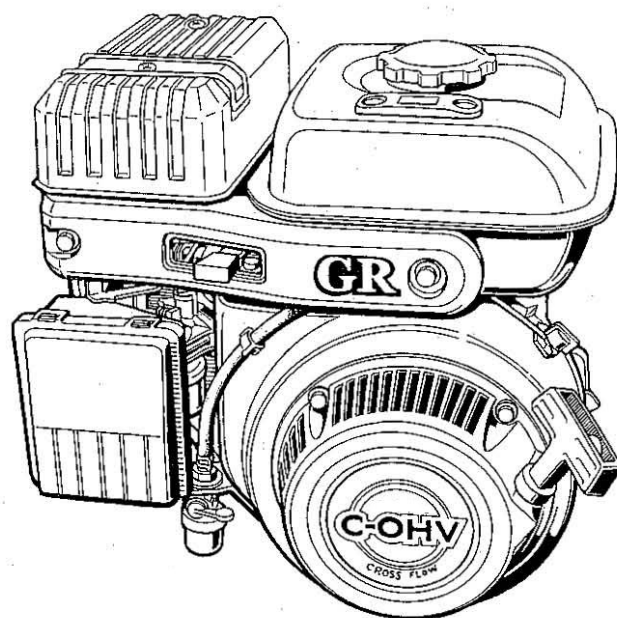

型 式 名	備 考
GR170-E-GT-OR1	(株)オーレック向, 草刈機(AM61)搭載用
GR170-E-DT-OR1	(株)オーレック向, 管理機(AR603)搭載用

2005年 4 月初版

部品表番号

07909-B2976

— お 願 い —

1. 部品ご注文の際には、

- ①弊社所定の注文書をご使用ください。
- ②注文書には、型式・品番・品名・数量・機械番号をご明記願います。

2. 部品は必ずクボタ純正部品をご使用願います。

(市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります。)

— 部 品 表 の ご 使 用 に つ い て —

1. 集録型式に対し、以下の様にそれぞれを表示してあります。

①互換性の記号または変更番号

○互換性の記号は新部品側に表示してあります。

記 号	変 更 番 号	表 示 の 意 味
↔	2	新旧部品兼用可 (互換性あり)
≠	3	新旧部品兼用不可 (互換性なし)
←	4	新部品は旧部品に兼用可 (互換性なし)
→	5	旧部品は新部品に兼用可 (互換性なし)

②実施機番の表示

○数量欄に新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

表示の機番	表 示 の 意 味
~15000	○変更前(旧)の部品が表示機番迄使用されている。 ○変更により廃止された部品が表示機番迄使用されている。
15001~	○変更後(新)の部品が表示機番から使用されている。 ○追加採用の部品が表示機番から使用されている。

③タイトルまたは備考欄

○必要と思われる事項を注記してあります。(例. オーバーサイズ, アンダーサイズ等)

④イラスト欄に、●印のマークまたは備考欄中☆印のマークがある部品は、 単体販売不可部品です。

2. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

■集録型式

型 式 名	製品コードNo.	備 考
GR170-E-GT-OR1	EG922-11000	(株)オーレック向、草刈機(AM61)搭載用
GR170-E-DT-OR1	EG922-31000	(株)オーレック向、管理機(AR603)搭載用

■使用色


部 品 名 称	色 名	スポットカラー S	スポットカラー	ラッカー (1K缶)	ラッカー (4K缶)	スーパーラッカー (4K缶)	スーパーラッカー (16K缶)
フューエルタンク ファンカバー	赤色 9 号	07935-60023	07935-50023	07913-01009	07913-04009	—	07913-16002

目 次

[GR170-E-GT-OR1・GR170-E-DT-OR1]

0001	シリンダブロック・シリンダヘッド	1
000201	クランクケースカバー (G 型)	2
000202	クランクケースカバー (D 型)	3
000601	ファンカバー	4
000602	ファンカバー	5
010001	カム軸 (G 型)	6
010002	カム軸 (D 型)	7
010201	ピストン・クランク軸 (G 型)	8
010202	ピストン・クランク軸 (D 型)	9
0104	バランサ	11
0200	ガバナ	12
0201	燃料フィルタ	13
0202	燃料タンク	14
0203	速度調整板	15
0208	リヤカバー	16
030001	リコイルスタータ (G 型)	17
030002	リコイルスタータ (D 型)	18
030101	フライホイール・点火装置 (G 型)	19
030102	フライホイール・点火装置 (D 型)	20
0392	バルブ・ロッカーム	21
0395	気化器	22
0396	気化器分解	23
0402	エアークリーナ	24
0405	マフラ	25
0600	付属品	26
■	品番索引	27

0001 シリンダブロック・シリンダヘッド

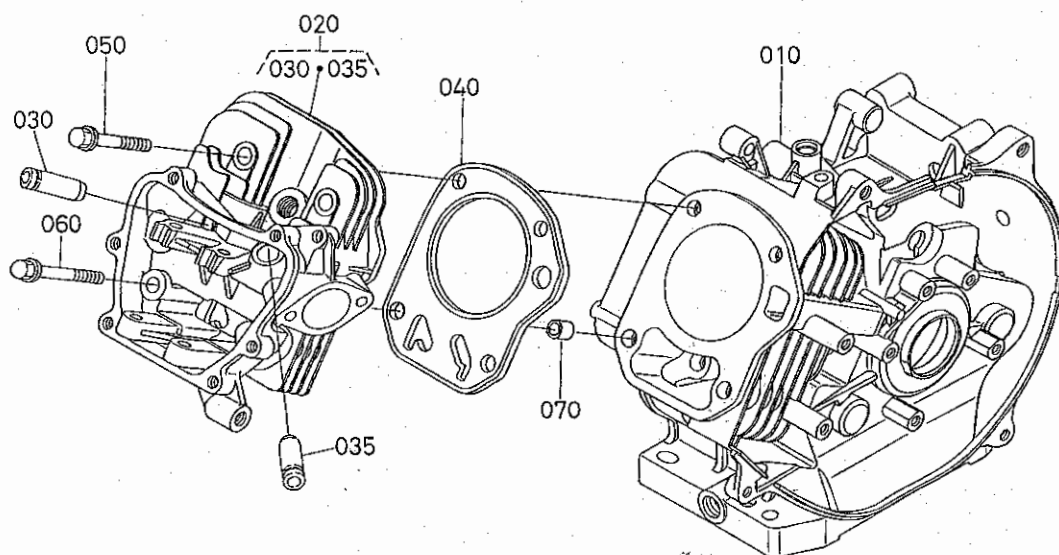


E3171-001-14

A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1

[illegible]

◀ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ◀ 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

000201 クランクケースカバー (G 型)

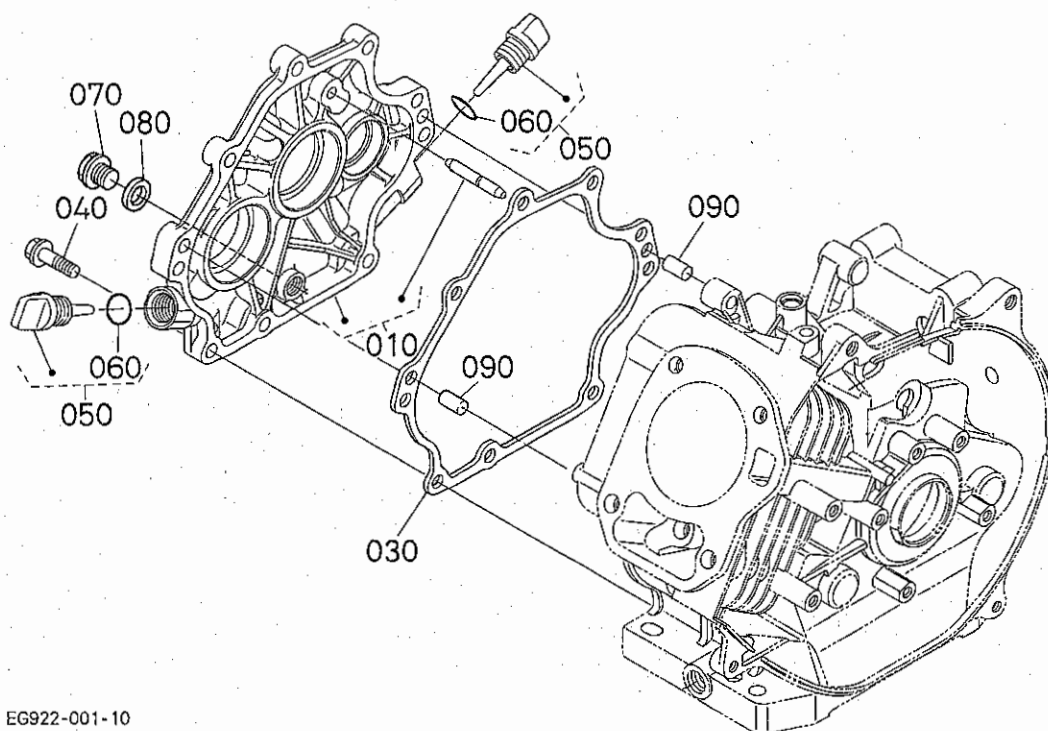


EG922-001-10

A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1

[illegible]

◀ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

000202 クランクケースカバー (D 型)

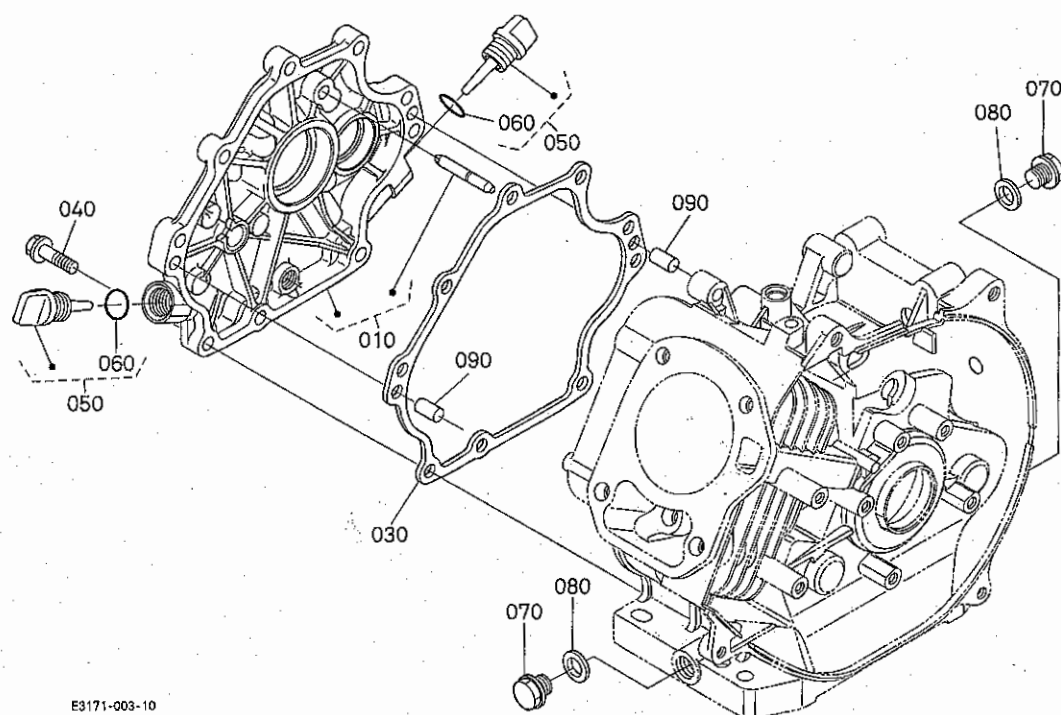


E3171-003-10

A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


000601 ファンカバー



A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1

⇔ 新旧部品兼用可； ≠ 新旧部品兼用不可； ← 新部品は旧部品に兼用可； → 旧部品は新部品に兼用可

000602 ファンカバー




A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可；≠ 新旧部品兼用不可；← 新部品は旧部品に兼用可；→ 旧部品は新部品に兼用可

010001 力ム軸 (G型)

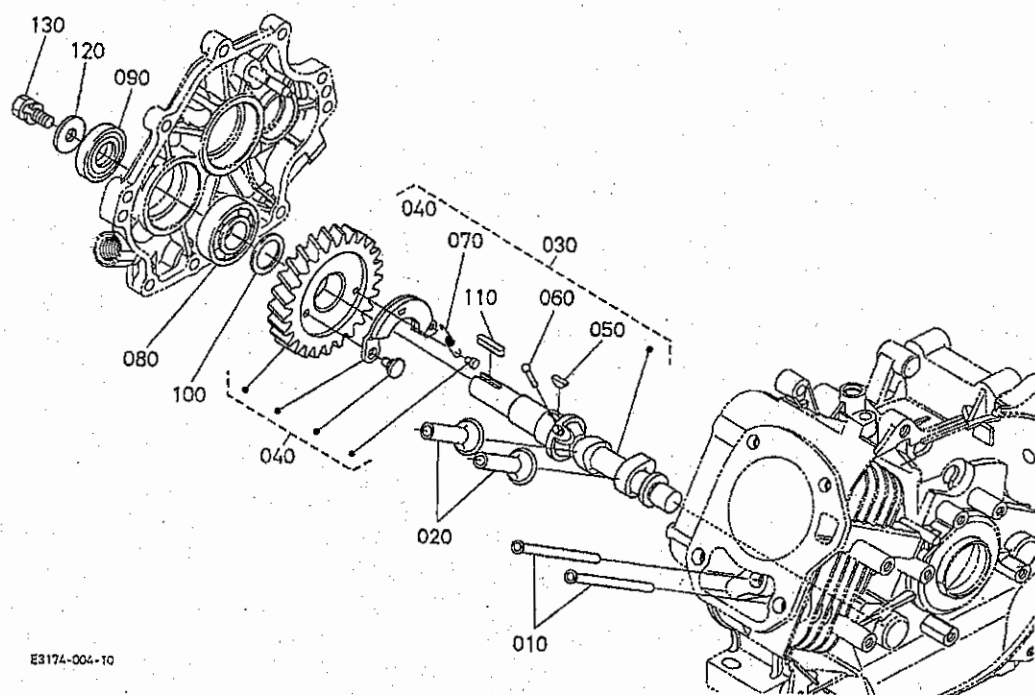


E3174-004-10

A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


010002 力ム軸 (D 型)



A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1

◀▶ 新旧部品兼用可； ≠ 新旧部品兼用不可； ◀ 新部品は旧部品に兼用可； ▶ 旧部品は新部品に兼用可

010201 ピストン・クランク軸 (G型)

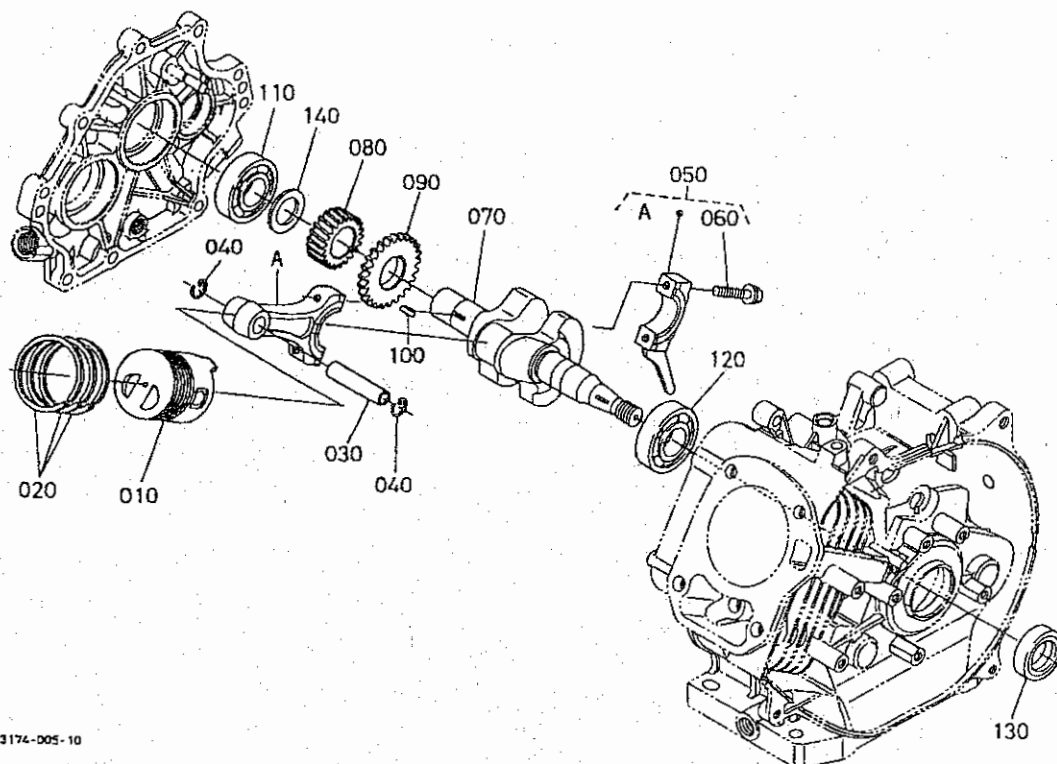


E3174-005-10

A: GR170-E-GT-OR1 B: GR170-E-DT-OR1

図番	品 番	部 品 名 称	数 量		互換性	備 考
			A	B		
010	E3171-2111-2	ピストン	1	-	STD	
010	E3171-2192-2	ピストン (0.25)	1	-	+0.25mm	
010	E3171-2191-2	ピストン (0.5)	1	-	+0.50mm	
020	E3131-2105-0	ピストンリング, アツシ	1	-	STD	
020	E3131-2110-0	ピストンリング, アツシ (0.25)	1	-	+0.25mm	
020	E3131-2109-0	ピストンリング, アツシ (0.5)	1	-	+0.50mm	
030	12631-2131-0	ピストンピン	1	-		
040	13631-2133-0	ピストンピンメタ	2	-		
050	E3171-2201-0	コネクティングロッド, アツシ	1	-	STD	
050	E3171-2205-0	コネクティングロッド, アツシ 0.25	1	-	-0.25mm	
050	E3171-2206-0	コネクティングロッド, アツシ 0.5	1	-	-0.50mm	
060	E3171-2214-0	コンロッドホルト	2	-		
070	E3171-2311-0	クランクシャフト	1	-		
080	E3171-2411-0	キヤ (クランク)	1	-		
090	E3174-2644-0	キヤ (1, バランサ)	1	-		
100	05811-00416	ハンゲツキー	1	-		
110	08103-06305	ボールベアリング	1	-		
120	1A021-9730-0	ボールベアリング	1	-		
130	E3131-2355-0	オイルシール	1	-		
140	13921-2361-0	クランクシム 10	1	-	0.10mm	
140	13621-2372-0	クランクシム 20	1	-	0.20mm	
140	13621-2363-0	クランクシム	1	-	0.25mm	
140	13621-2364-0	クランクシム	1	-	0.30mm	
140	13621-2362-0	クランクシム	1	-	0.35mm	
140	13621-2365-0	クランクシム	1	-	0.40mm	
140	13621-2369-0	クランクシム	1	-	0.45mm	
140	13621-2367-0	クランクシム	1	-	0.50mm	
140	12653-2368-0	クランクシム 55	1	-	0.55mm	
140	12653-2369-0	シム 60	1	-	0.60mm	

← 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

010202 ピストン・クランク軸 (D 型)

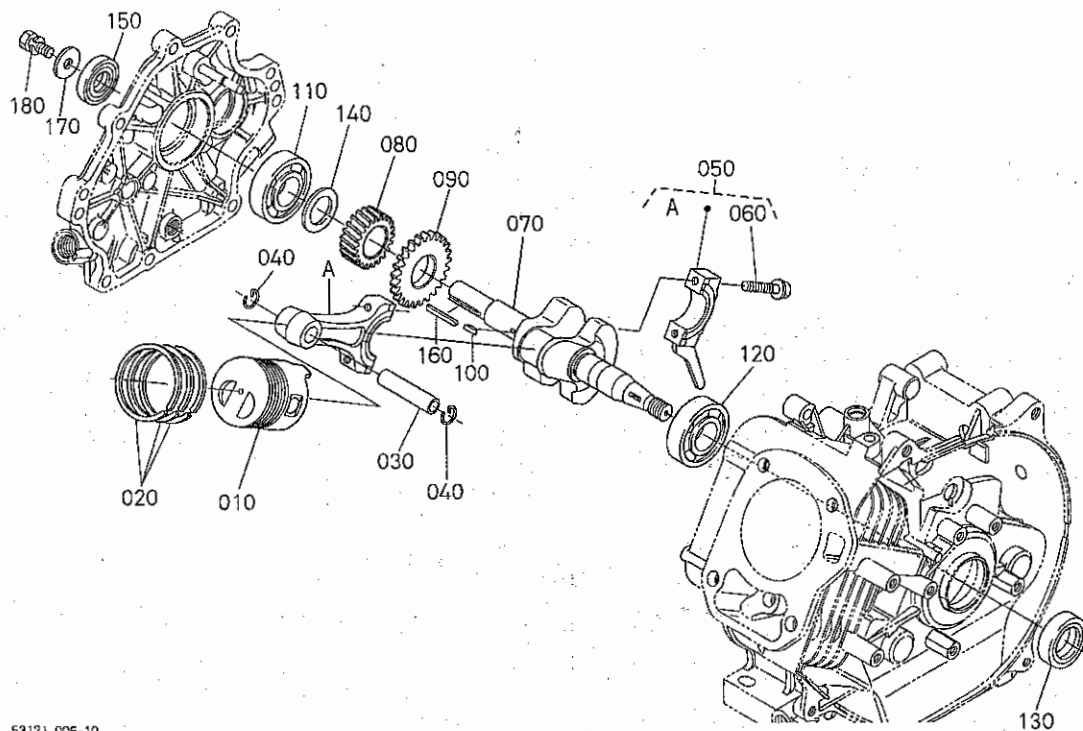


E3171-006-10

A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1

図番	品 番	部 品 名 称	数 量		互換性	備 考
			A	B		
010	E3172-2111-2	ピストン	-	1	STD	
010	E3172-2192-2	ピストン (0.25)	-	1	+0.25mm	
010	E3172-2191-2	ピストン (0.5)	-	1	+0.50mm	
020	E3131-2105-0	ピストンリング, アツシ	-	1	STD	
020	E3131-2110-0	ピストンリング, アツシ (0.25)	-	1	+0.25mm	
020	E3131-2109-0	ピストンリング, アツシ (0.5)	-	1	+0.50mm	
030	12631-2131-0	ピストンピン	-	1		
040	13631-2133-0	ピストンピンメワ	-	2		
050	E3171-2201-0	コネクティングロッド, アツシ	-	1	STD	
050	E3171-2205-0	コネクティングロッド, アツシ 0.25	-	1	-0.25mm	
050	E3171-2206-0	コネクティングロッド, アツシ 0.5	-	1	-0.50mm	
060	E3171-2214-0	コンロッドホルト	-	2		
070	E3172-2311-0	クランクシャフト	-	1		
080	E3172-2411-0	キヤ (クランク)	-	1		
090	E3811-2644-0	キヤ (1, ガバナ)	-	1		
100	05811-00416	ハンゲツキー	-	1		
110	08103-06305	ホールベアリング	-	1		
120	1A021-9730-0	ホールベアリング	-	1		
130	E3131-2355-0	オイルシール	-	1		
140	13921-2361-0	クランクジクシム 10	-	1	0.10mm	
140	13621-2372-0	クランクジクシム 20	-	1	0.20mm	
140	13621-2363-0	クランクジクシム	-	1	0.25mm	
140	13621-2364-0	クランクジクシム	-	1	0.30mm	
140	13621-2362-0	クランクジクシム	-	1	0.35mm	
140	13621-2365-0	クランクジクシム	-	1	0.40mm	
140	13621-2369-0	クランクジクシム	-	1	0.45mm	
140	13621-2367-0	クランクジクシム	-	1	0.50mm	
140	12653-2368-0	クランクジクシム 55	-	1	0.55mm	
140	12653-2369-0	シム 60	-	1	0.60mm	
150	E3131-1635-0	オイルシール	-	1		

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

010202 ピストン・クランク軸 (D 型)

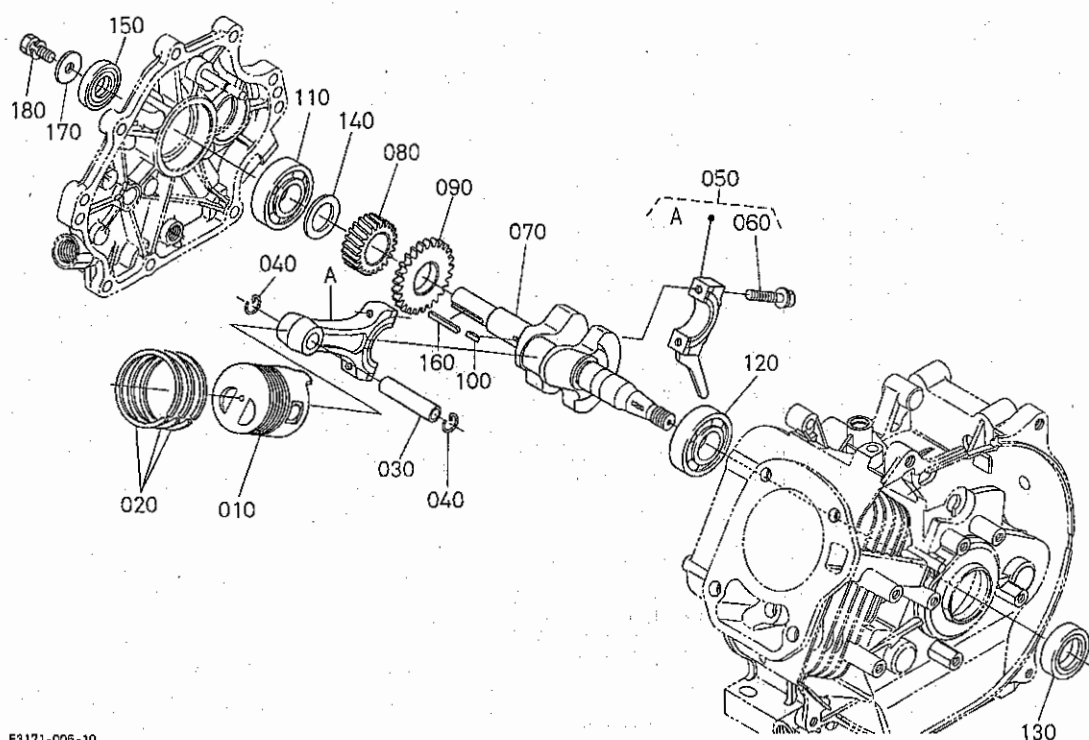


E3171-006-10

A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

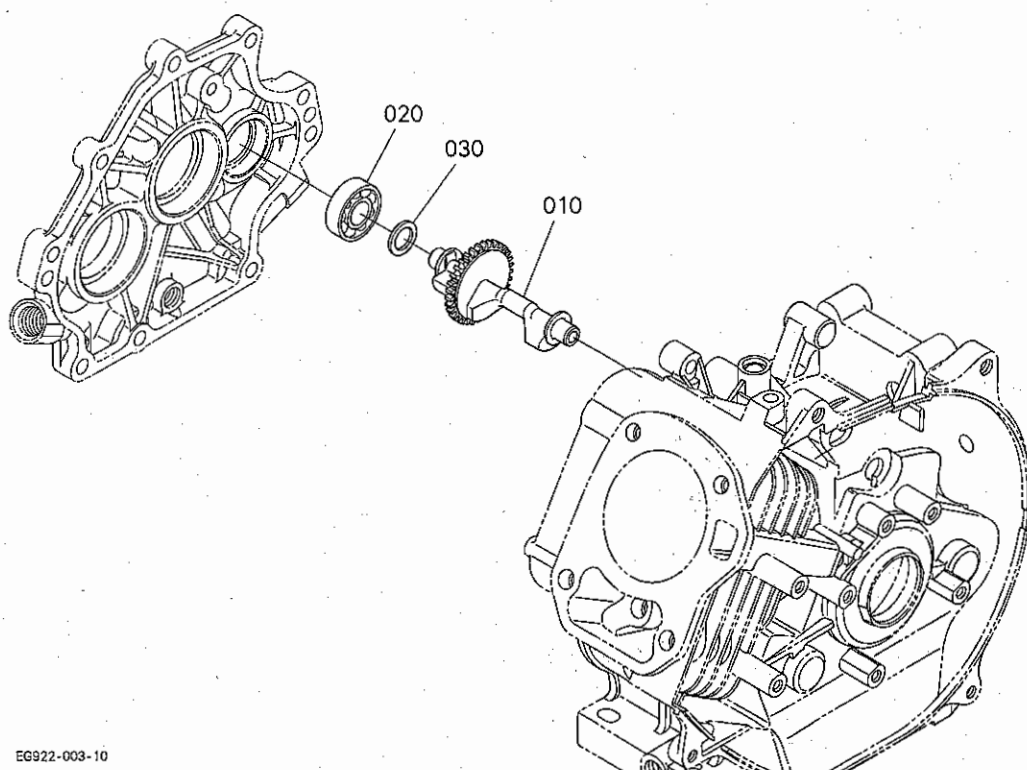


EG922-003-10

A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1

[illegible]


◀ 新旧部品兼用可； ≠ 新旧部品兼用不可； ◀ 新部品は旧部品に兼用可； → 旧部品は新部品に兼用可

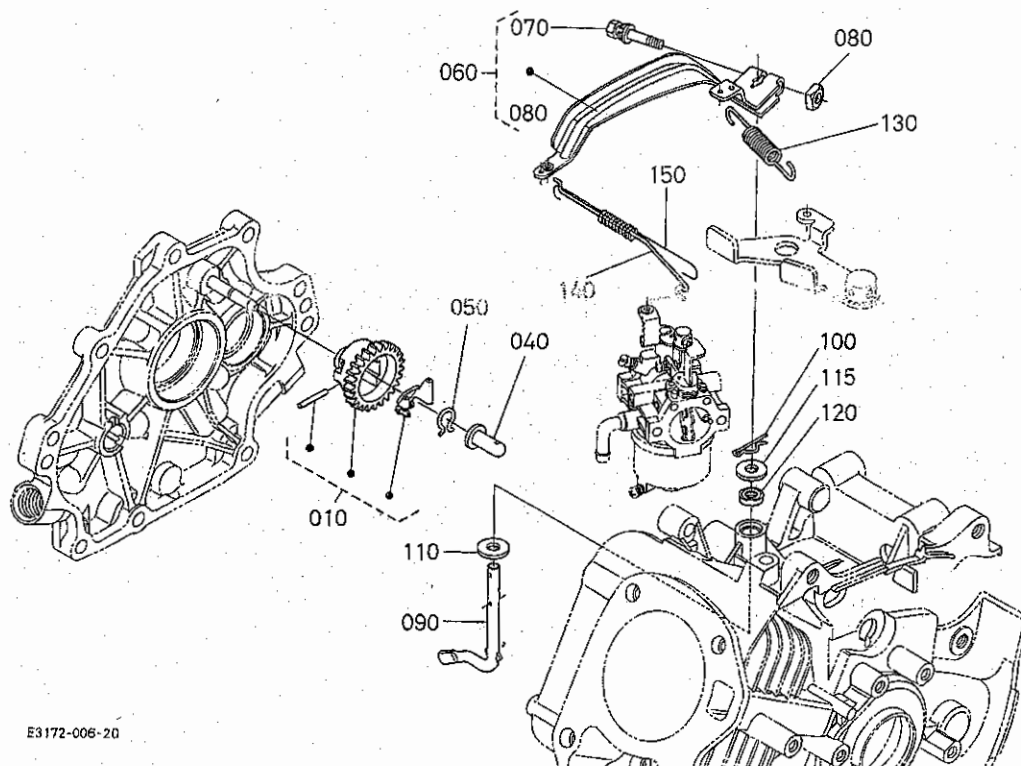

A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1


[illegible]

(←) 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; (←) 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可



A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1

(←) 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

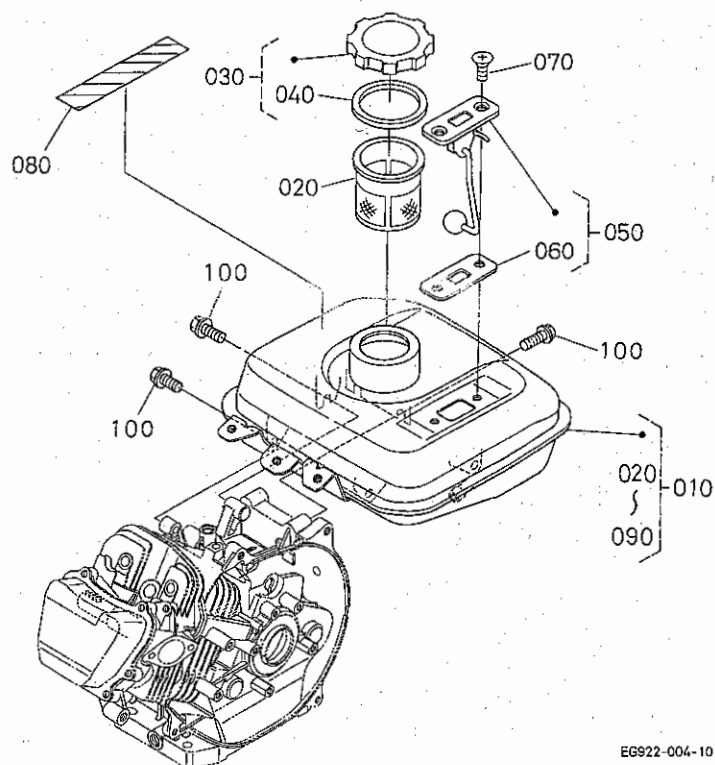


EG922-004-10

A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1

[illegible]

◀ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新品に兼用可

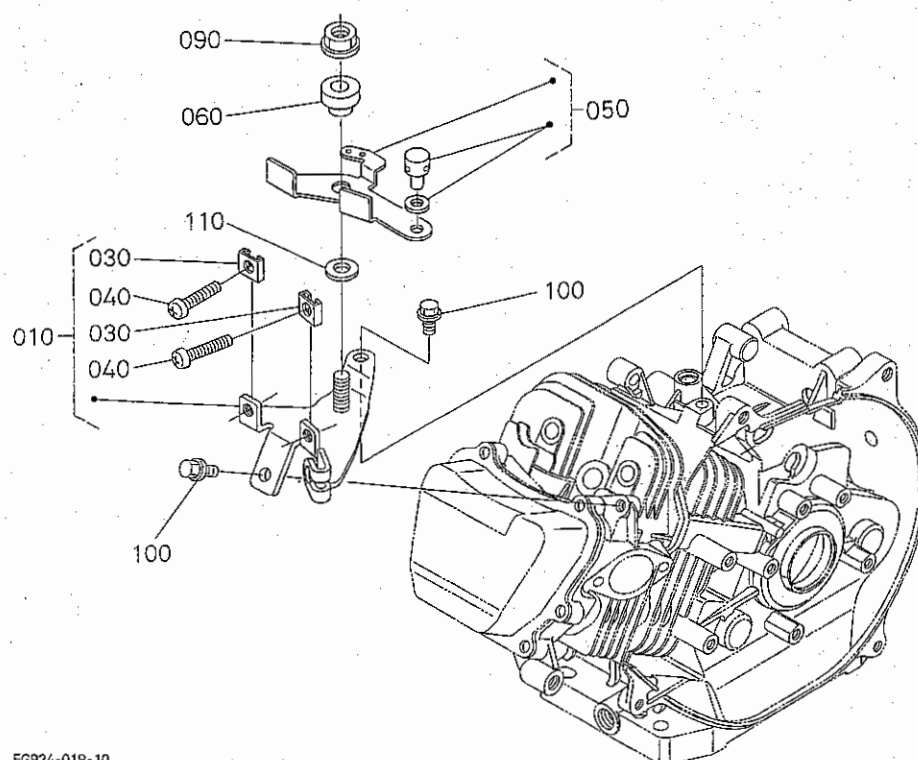


EG924-019-10

A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1

[illegible]

(←) 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可



A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

030001 リコイルスタータ (G型)



A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可；≠ 新旧部品兼用不可；← 新部品は旧部品に兼用可；→ 旧部品は新部品に兼用可


030002 リコイルスタータ (D 型)



A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1

⇔ 新旧部品兼用可； ≠ 新旧部品兼用不可； ← 新部品は旧部品に兼用可； → 旧部品は新部品に兼用可


030101 フライホイール・点火装置 (G 型)



A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1

⇔ 新旧部品兼用可； ≠ 新旧部品兼用不可； ← 新部品は旧部品に兼用可； → 旧部品は新部品に兼用可

030102 フライホイール・点火装置 (D 型)

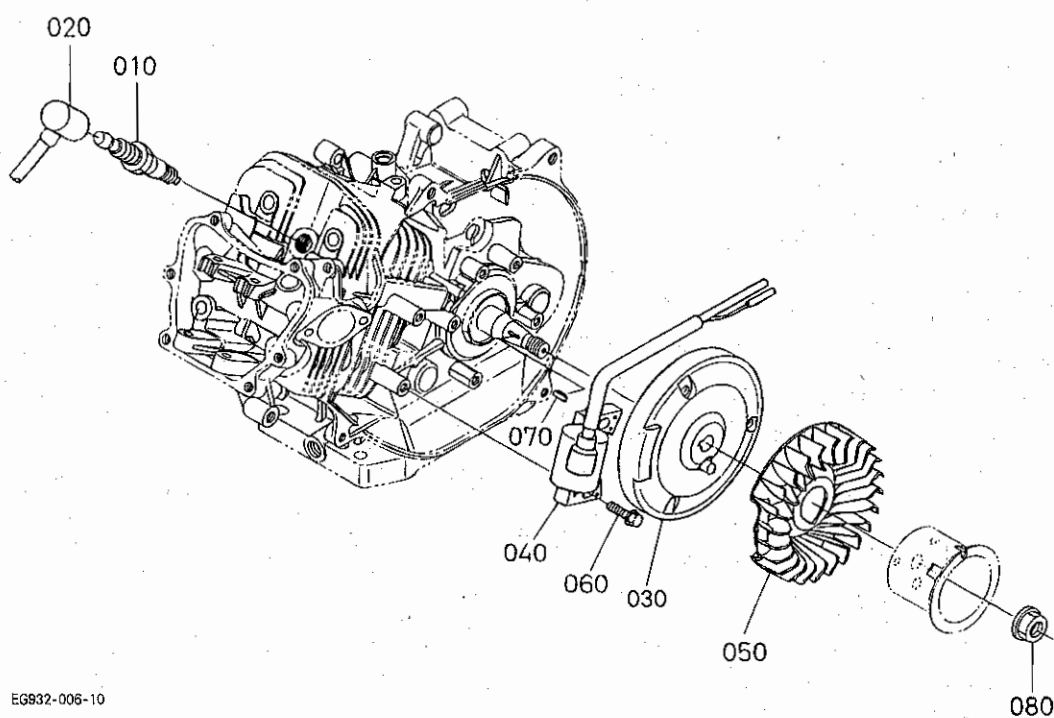

EG932-006-10


A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1

[illegible]

◀▶ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新品に兼用可


0392

バルブ・ロッカーム



A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1

⇔ 新旧部品兼用可； ≠ 新旧部品兼用不可； ← 新部品は旧部品に兼用可； → 旧部品は新部品に兼用可

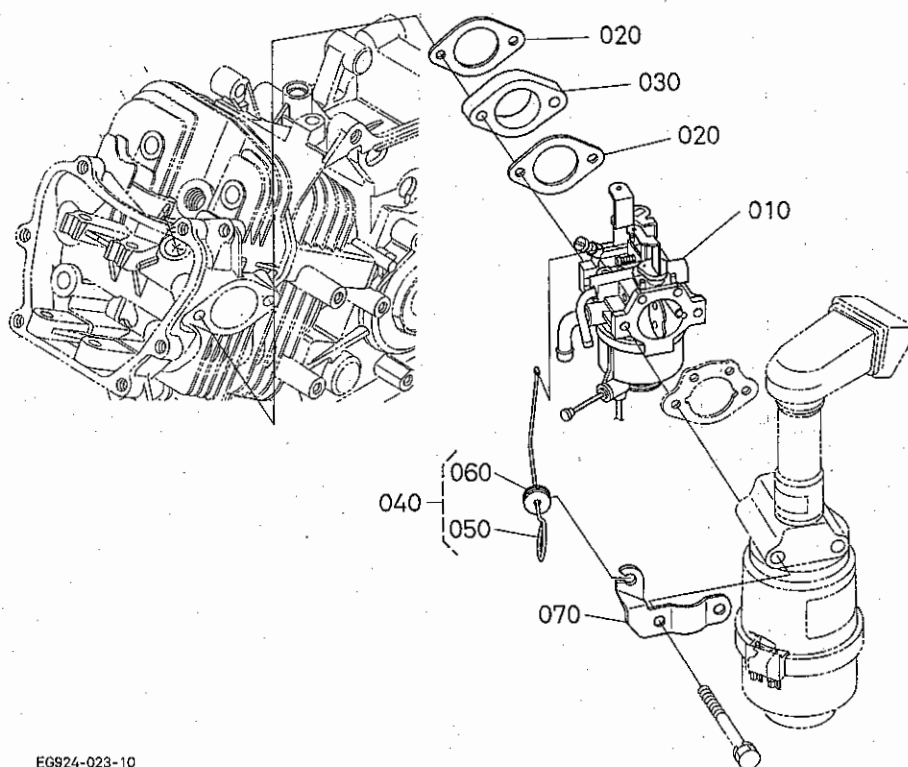


EG924-023-10

A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1

[illegible]

← 新旧部品兼用可； ≠ 新旧部品兼用不可； ← 新品は旧部品に兼用可； → 旧部品は新品に兼用可

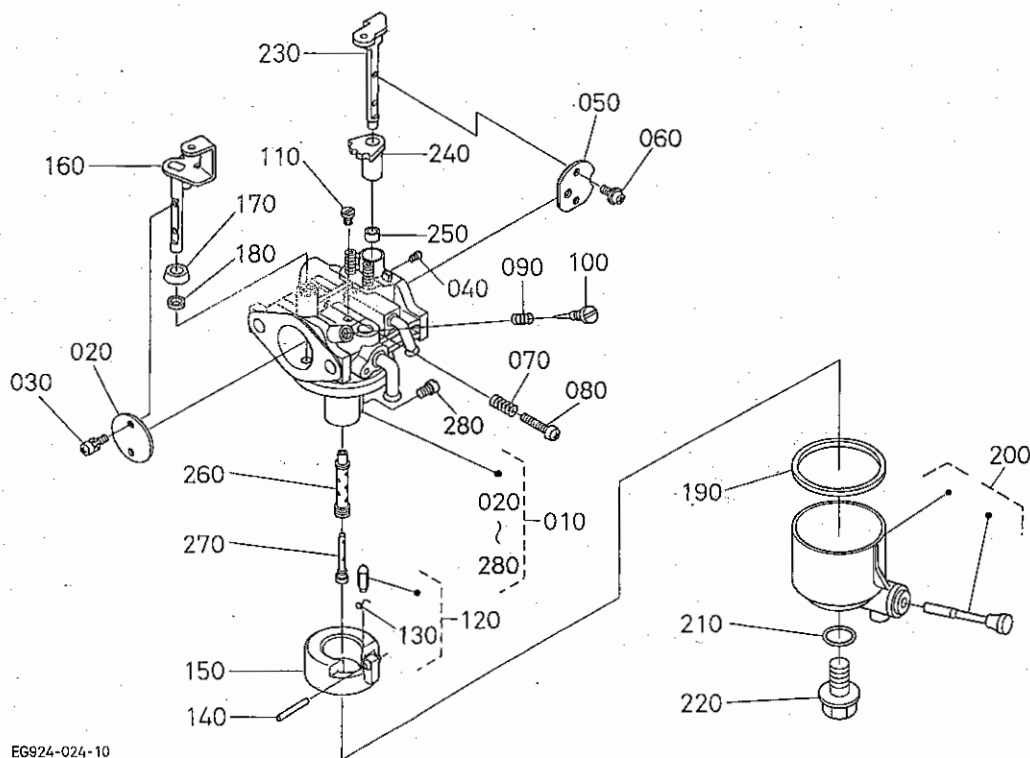


EG924-024-10

A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1


図番	品番	部品名称	数量		互換性	備考
			A	B		
010	EG024-4402-0	キャブレタ, アツシ	1	1		
020	EG024-4431-0	スロットルバルブ	1	1		
030	E0101-4434-0	スプリングワッシャー クロススクリュ	2	2		
040	E3812-4415-0	シエツト (エア)	1	1		
050	EG021-4453-0	チョークバルブ	1	1		
060	E6155-4434-0	コネジ	2	2		
070	13941-4481-0	スプリング	1	1		
080	12631-4423-0	スクリュウ	1	1		
090	13941-4421-0	スプリング	1	1		
100	E3174-4422-0	コネジ (アイドルアジャスタ)	1	1		
110	EG192-4418-0	パイロットシエツト (48.8)	1	1		
120	EG224-4484-0	ニードル, アツシ	1	1		
130	12621-4486-0	クリツプ	1	1		
140	E9151-4478-0	ピン	1	1		
150	E3174-4471-0	フロート	1	1		
160	E3171-4430-0	シャフト, コンブ (スロットル)	1	1		
170	12123-4457-0	リング	1	1		
180	13941-4485-0	シール	1	1		
190	E3174-4475-0	ガスケット (フロートチャンバ)	1	1		
200	E3174-4473-0	チャンバ, コンブ (フロート)	1	1		
210	04816-06110	Oリング	1	1		
220	E3174-4476-0	ボルト	1	1		
230	E3174-4451-0	シャフト, コンブ (チョーク)	1	1		
240	12182-4465-0	リング	1	1		
250	E3174-4467-0	リング	1	1		
260	EG021-4412-0	ノズル (メイン)	1	1		
270	EG021-4413-0	ノズル	1	1		
280	EG024-4426-0	シエツト (メイン)	1	1		

<— 新旧部品兼用可; — 新旧部品兼用不可; <— 新部品は旧部品に兼用可; — 旧部品は新部品に兼用可



A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1




↔ 新旧部品兼用可；≠ 新旧部品兼用不可；← 新部品は旧部品に兼用可；→ 旧部品は新部品に兼用可

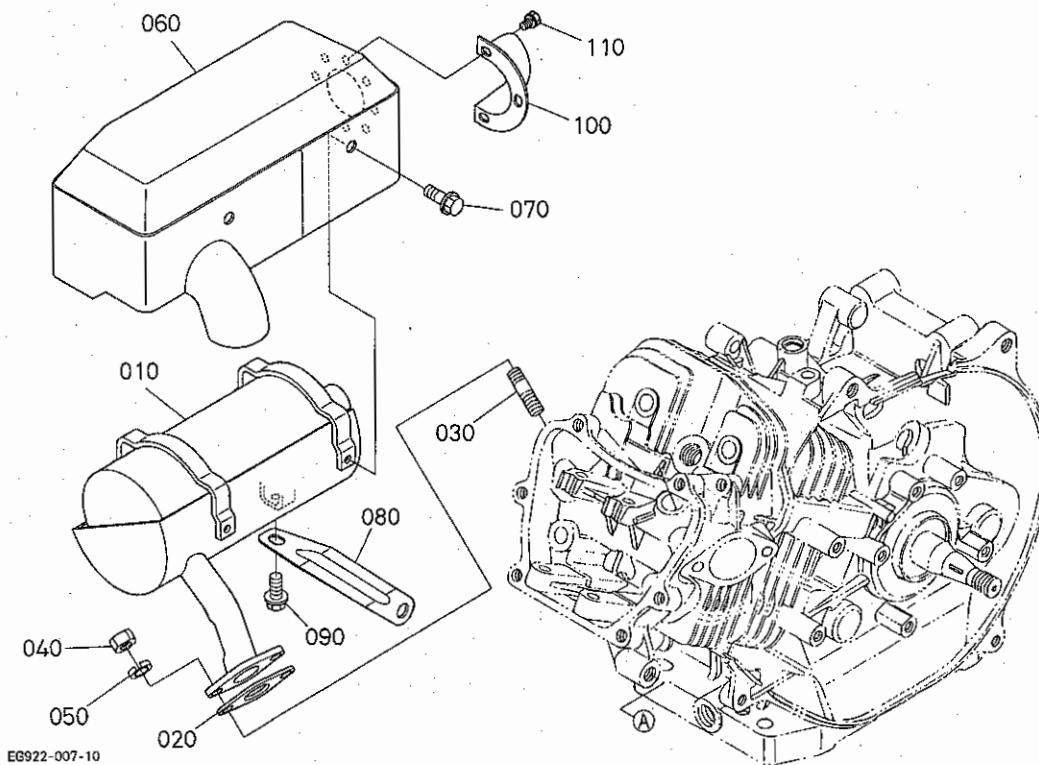

A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

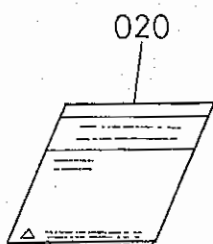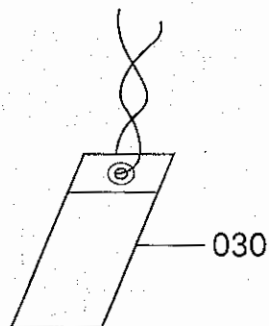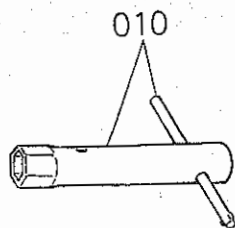

EG922-008-10

A:GR170-E-GT-OR1 B:GR170-E-DT-OR1

[illegible]

←→ 新旧部品兼用可；≠ 新旧部品兼用不可；← 新品は旧部品に兼用可；→ 旧部品は新品に兼用可