


空 冷 C-OHV エンジン

純 正 部 品 表(OEM)

GR200-E-GT-OR1

GR200-E-DT-OR1

GR200-E-DML-OR1

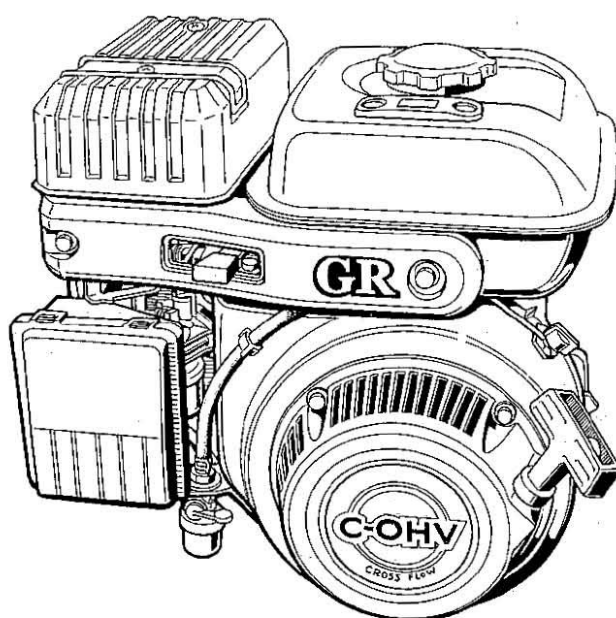


型 式 名	備 考
GR200-E-GT-OR1	(株)オーレック向, 管理機(ST703)搭載用
GR200-E-DT-OR1	(株)オーレック向, 管理機(AR703)搭載用
GR200-E-DML-OR1	(株)オーレック向, 草刈機(WM1107)搭載用

2005年4月初版

部品表番号

07909-B2966

クランクケース・シリンダヘッド



A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

000201 クランクケースカバー



A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


000202 クランクケースカバー



A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

(←) 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; (← 新品部は旧部品に兼用可; → 旧部品は新品部に兼用可

000203 クランクケースカバー (D・G型)




A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1


[illegible]

(↔) 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

1




↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可



A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

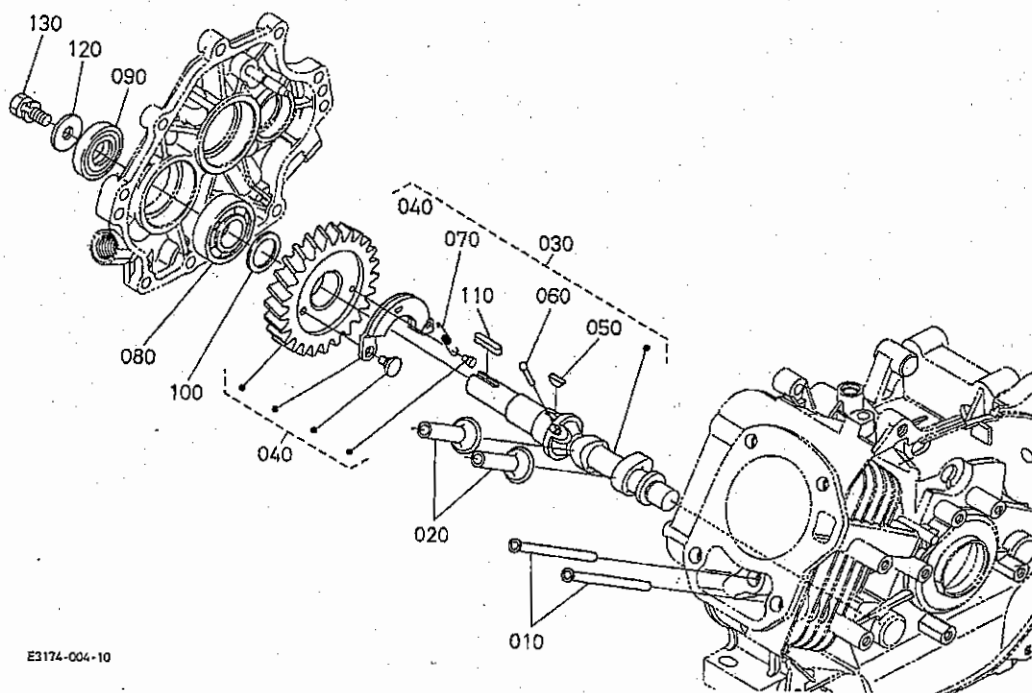


E3174-004-10

A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可； ≠ 新旧部品兼用不可； ← 新部品は旧部品に兼用可； → 旧部品は新部品に兼用可

010002 力ム軸 (D 型)




A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

[illegible]

(←) 新旧部品兼用可; (≠) 新旧部品兼用不可; (←) 新部品は旧部品に兼用可; (→) 旧部品は新部品に兼用可

010201 ピストン・クランク軸 (G 型)

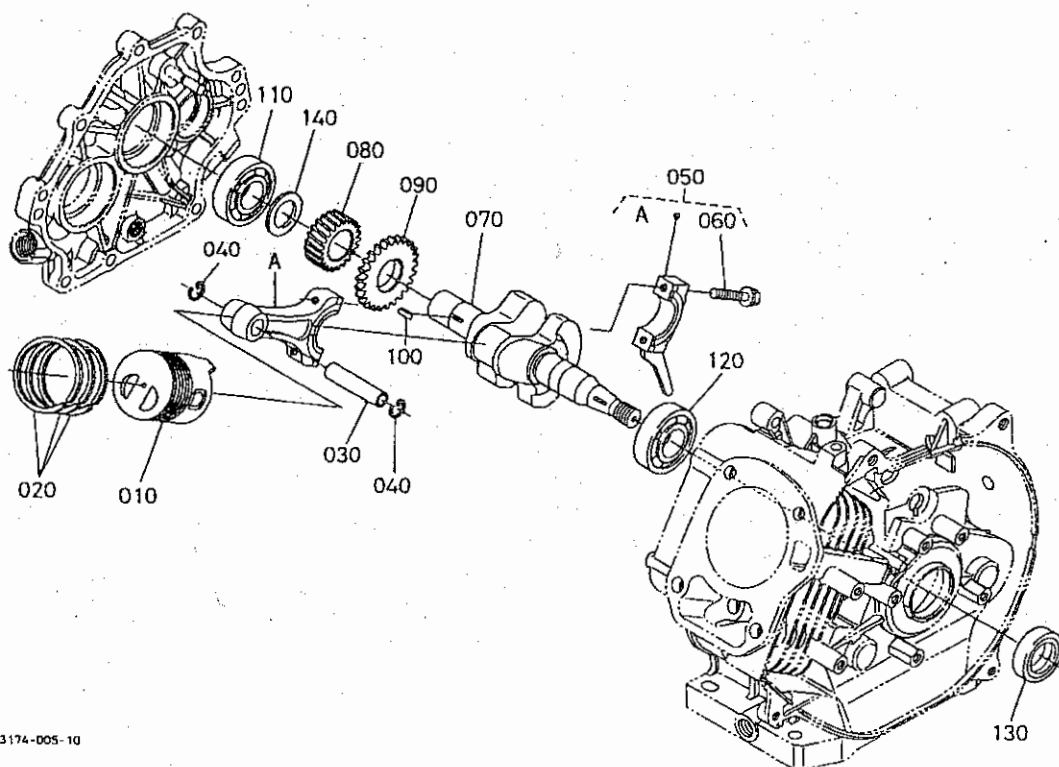


E3174-D05-10

A: GR200-E-GT-OR1 B: GR200-E-DT-OR1 C: GR200-E-DML-OR1

図番	品 番	部 品 名 称	数 量				互換性	備 考
			A	B	C	D		
010	E3811-2111-2	ピストン	1	-	-	-		STD
010	E3811-2192-2	ピストン (0.25)	1	-	-	-		+0.25mm
010	E3811-2191-2	ピストン (0.5)	1	-	-	-		+0.50mm
020	E3811-2105-2	ピストンリング, アツシ	1	-	-	-		STD
020	E3811-2110-2	ピストンリング, アツシ (0.25)	1	-	-	-		+0.25mm
020	E3811-2109-2	ピストンリング, アツシ (0.5)	1	-	-	-		+0.50mm
030	E3811-2131-0	ピストンピン	1	-	-	-		
040	13631-2133-0	ピストンピンメタ	2	-	-	-		
050	E3171-2201-0	コネクティングロッド, アツシ	1	-	-	-		STD
050	E3171-2205-0	コネクティングロッド, アツシ 0.25	1	-	-	-		+0.25mm
050	E3171-2206-0	コネクティングロッド, アツシ 0.5	1	-	-	-		+0.50mm
060	E3171-2214-0	コネクティングロッド	2	-	-	-		
070	E3811-2311-0	クランクシャフト	1	-	-	-		
080	E3171-2411-0	ギヤ (クランク)	1	-	-	-		
090	E3174-2644-0	ギヤ (1, バランサ)	1	-	-	-		
100	05811-00416	ハンゲツキー	1	-	-	-		
110	08103-06305	ボールベアリング	1	-	-	-		
120	12631-2345-0	ボールベアリング (1)	1	-	-	-		
130	E3131-2355-0	オイルシール	1	-	-	-		
140	13921-2361-0	クランクシム 10	1	-	-	-		0.10mm
140	13621-2372-0	クランクシム 20	1	-	-	-		0.20mm
140	13621-2363-0	クランクシム	1	-	-	-		0.25mm
140	13621-2364-0	クランクシム	1	-	-	-		0.30mm
140	13621-2362-0	クランクシム	1	-	-	-		0.35mm
140	13621-2365-0	クランクシム	1	-	-	-		0.40mm
140	13621-2369-0	クランクシム	1	-	-	-		0.45mm
140	13621-2367-0	クランクシム	1	-	-	-		0.50mm
140	12653-2368-0	クランクシム 55	1	-	-	-		0.55mm
140	12653-2369-0	シム 60	1	-	-	-		0.60mm

← 新旧部品兼用可; → 新旧部品兼用不可; ← 新品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新品に兼用可

010202 ピストン・クランク軸 (D 型)

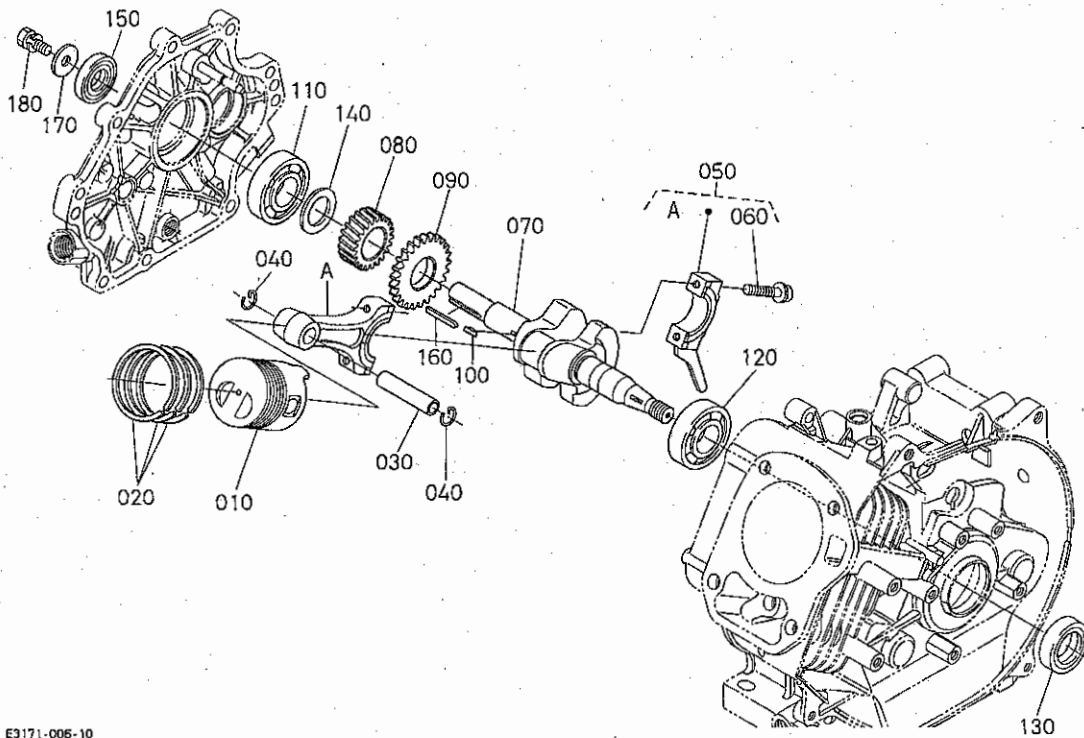


E3171-006-10

A: GR200-E-GT-OR1 B: GR200-E-DT-OR1 C: GR200-E-DML-OR1

図番	品 番	部 品 名 称	数 量				互換性	備 考
			A	B	C	D		
010	E3812-2111-2	ピストン	-	1	1	-		STD
010	E3812-2192-2	ピストン (0.25)	-	1	1	-		+0.25mm
010	E3812-2191-2	ピストン (0.5)	-	1	1	-		+0.50mm
020	E3811-2105-2	ピストンリング, アツシ	-	1	1	-		STD
020	E3811-2110-2	ピストンリング, アツシ (0.25)	-	1	1	-		+0.25mm
020	E3811-2109-2	ピストンリング, アツシ (0.5)	-	1	1	-		+0.50mm
030	E3811-2131-0	ピストンピン	-	1	1	-		
040	13631-2133-0	ピストンピンメワ	-	2	2	-		
050	E3171-2201-0	コネクティングロッド, アツシ	-	1	1	-		STD
050	E3171-2205-0	コネクティングロッド, アツシ 0.25	-	1	1	-		-0.25mm
050	E3171-2206-0	コネクティングロッド, アツシ 0.5	-	1	1	-		-0.50mm
060	E3171-2214-0	コネクティングロッドボルト	-	2	2	-		
070	E3812-2311-0	クランクシャフト	-	1	1	-		
080	E3172-2411-0	ギヤ (クランク)	-	1	1	-		
090	E3811-2644-0	ギヤ (1, ガバナ)	-	1	1	-		
100	05811-00416	ハンゲツキー	1	1	1	-		
110	08103-06305	ボールベアリング	-	1	1	-		
120	12631-2345-0	ボールベアリング (1)	-	1	1	-		
130	E3131-2355-0	オイルシール	-	1	1	-		
140	13921-2361-0	クランクシム 10	-	1	1	-		0.10mm
140	13621-2372-0	クランクシム 20	-	1	1	-		0.20mm
140	13621-2363-0	クランクシム	-	1	1	-		0.25mm
140	13621-2364-0	クランクシム	-	1	1	-		0.30mm
140	13621-2362-0	クランクシム	-	1	1	-		0.35mm
140	13621-2365-0	クランクシム	-	1	1	-		0.40mm
140	13621-2369-0	クランクシム	-	1	1	-		0.45mm
140	13621-2367-0	クランクシム	-	1	1	-		0.50mm
140	12653-2368-0	クランクシム 55	-	1	1	-		0.55mm
140	12653-2369-0	シム 60	-	1	1	-		0.60mm
150	E3131-1635-0	オイルシール	-	1	1	-		

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新品に兼用可

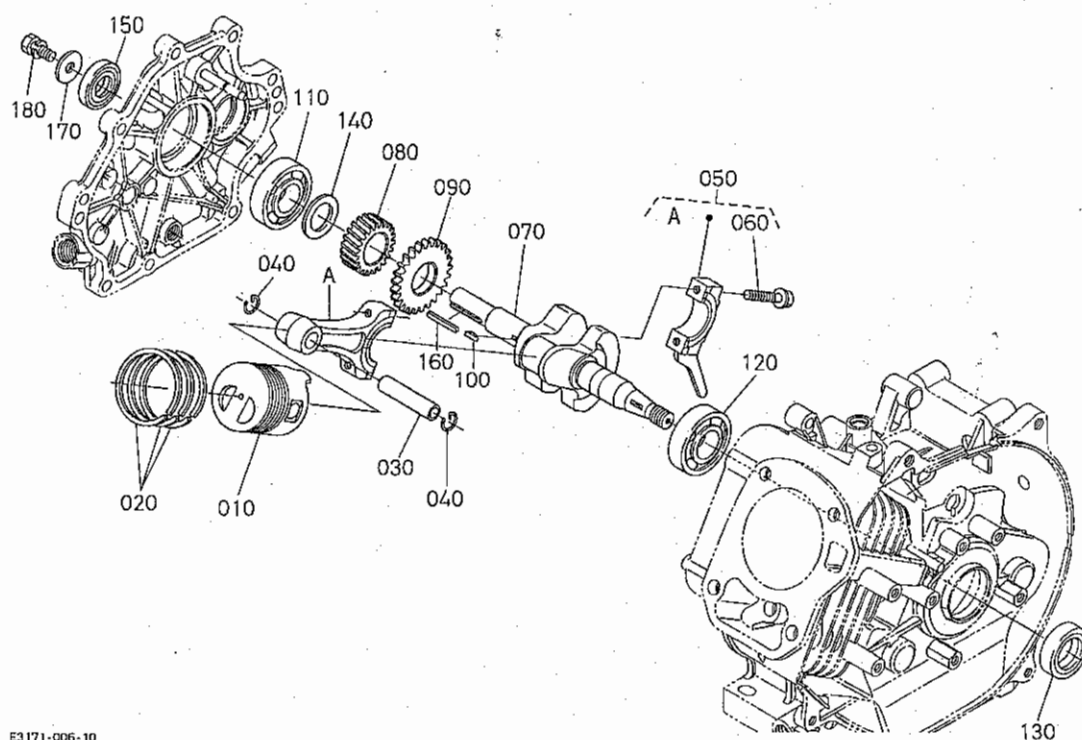


E3 171-006-10

A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

[illegible]


↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可



A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

[illegible]

← 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新品に兼用可

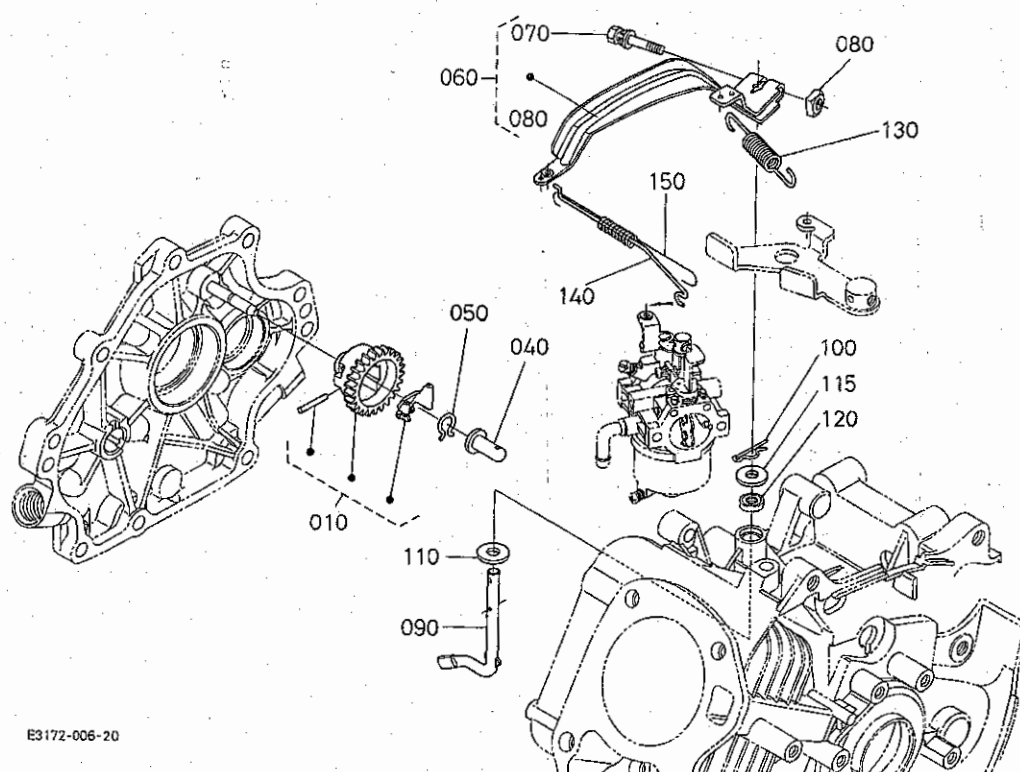


E3172-006-20

A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

020101 燃料フィルタ・燃料ポンプ



A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

⇔ 新旧部品兼用可； ≠ 新旧部品兼用不可； ← 新部品は旧部品に兼用可； → 旧部品は新部品に兼用可


020102 燃料フィルタ・燃料ポンプ



A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


020201 燃料タンク・燃料パイプ



A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

⇔ 新旧部品兼用可；≠ 新旧部品兼用不可；← 新部品は旧部品に兼用可；→ 旧部品は新部品に兼用可


020202 燃料タンク・燃料パイプ

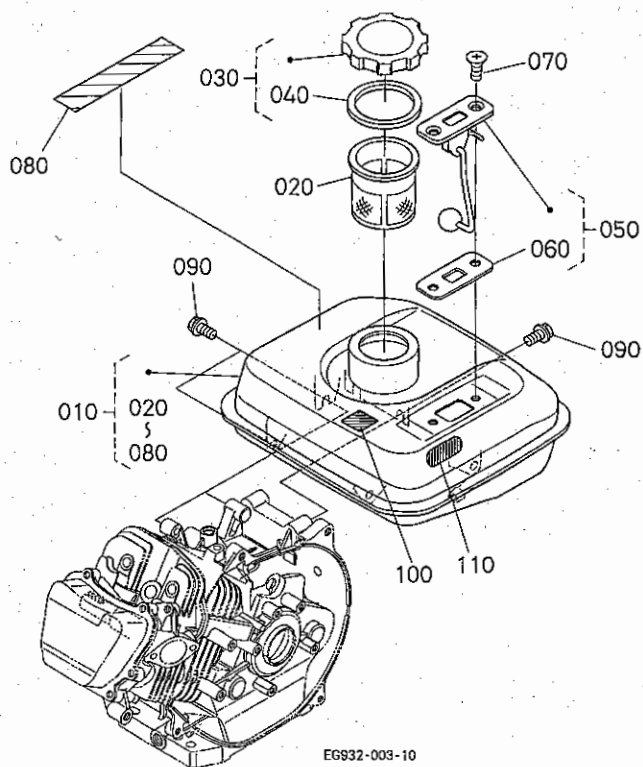

A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可；≠ 新旧部品兼用不可；← 新部品は旧部品に兼用可；→ 旧部品は新部品に兼用可

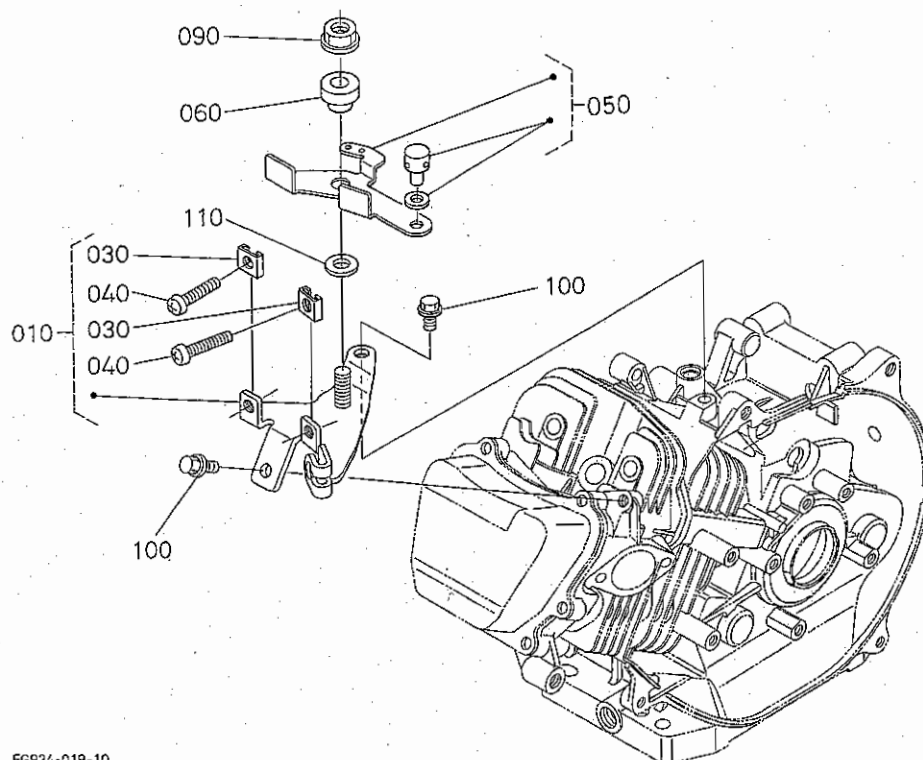


EG924-019-10

A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

[illegible]

◀ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

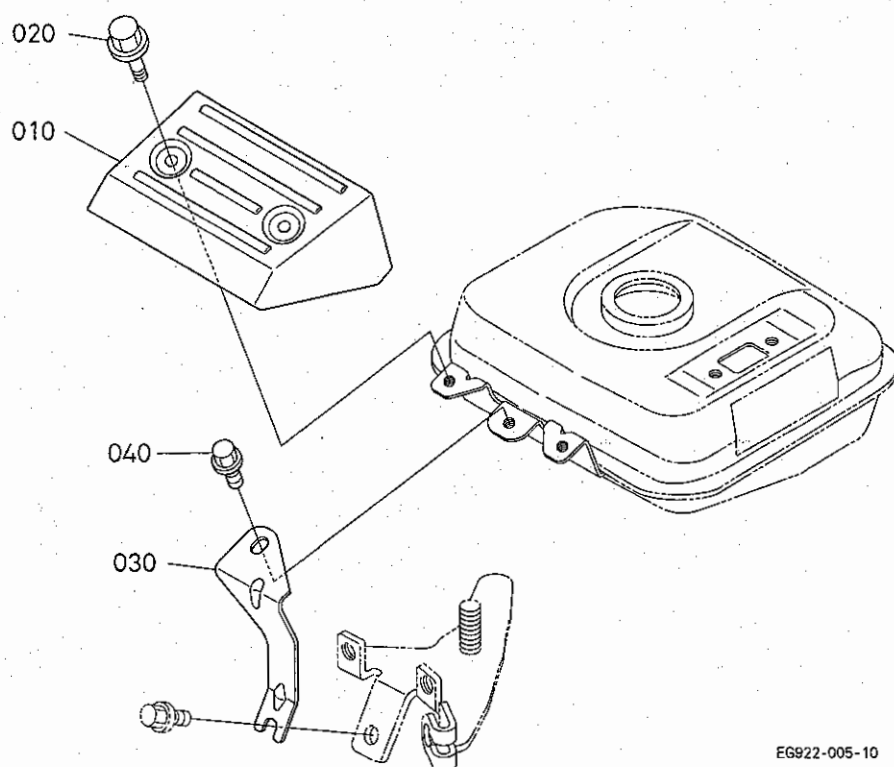

EG922-005-10

A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

030001 リコイルスタータ



A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

1



(←) 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; (←) 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

030003 リコイルスタータ




A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可；≠ 新旧部品兼用不可；← 新部品は旧部品に兼用可；→ 旧部品は新部品に兼用可

030101 フライホイール・点火装置




A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可；≠ 新旧部品兼用不可；← 新部品は旧部品に兼用可；→ 旧部品は新部品に兼用可


030102 フライホイール・点火装置



A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

◀ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

030103 フライホイール・点火装置




A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

[illegible]


↔ 新旧部品兼用可；≠ 新旧部品兼用不可；← 新部品は旧部品に兼用可；→ 旧部品は新部品に兼用可

0392




A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

⇔ 新旧部品兼用可； ≠ 新旧部品兼用不可； ← 新部品は旧部品に兼用可； → 旧部品は新部品に兼用可

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

039502 吸气管·汽化器

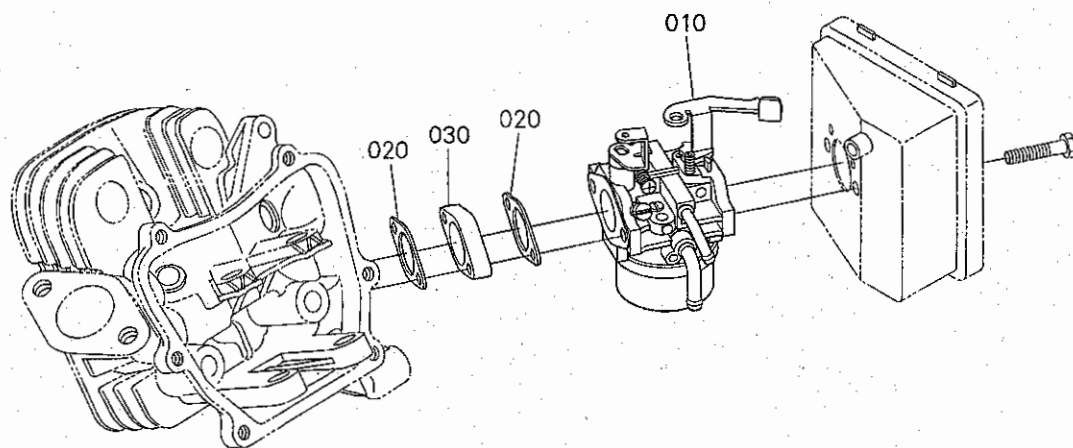


E2311-008-20

A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

[illegible]

<→ 新旧部品兼用可; ⇐ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

039601 気化器分解

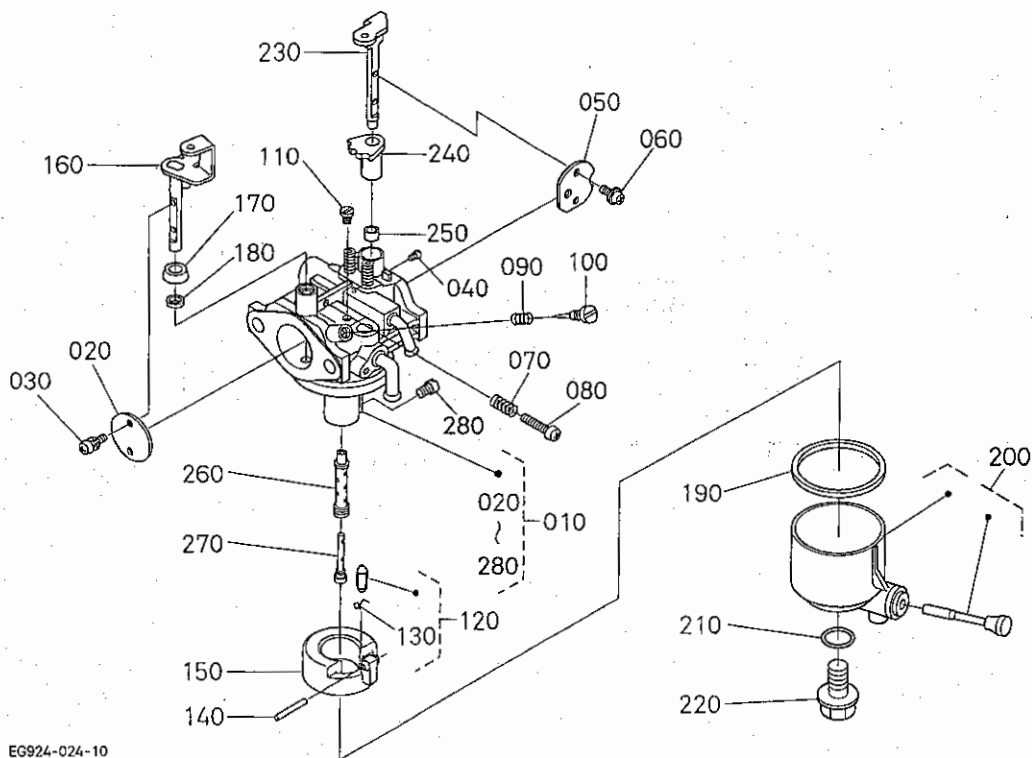


EG924-024-10

A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

図番	品 番	部 品 名 称	数 量				互換性	備 考
			A	B	C	D		
010	EG932-4401-0	キャブレタ, アツシ	1	1	-	-		
020	EG932-4432-0	スロットルバルブ	1	1	-	-		
030	E0101-4434-0	スプリングワッシャー クロススクリュー	2	2	-	-		
040	E9152-4415-0	ジェット	1	1	-	-		
050	E3174-4453-0	チョークバルブ	1	1	-	-		
060	E6155-4434-0	スクリュー	2	2	-	-		
070	13941-4421-0	スプリング (キャブレタ)	2	2	-	-		
080	E3174-4422-0	アシヤスタ	1	1	-	-		
090	13941-4481-0	スプリング	1	1	-	-		
100	12631-4423-0	アイドル スクリュー	1	1	-	-		
110	EG131-4418-0	ジェット (パイロット, #41.3)	1	1	-	-		
120	EG224-4484-0	ニードル -A	1	1	-	-		
130	12621-4486-0	クリップ	2	2	-	-		
140	E9151-4478-0	ピン (キャブレタ)	1	1	-	-		
150	E3174-4471-0	フロート (ピンナシ)	1	1	-	-		
160	E3171-4430-0	シャフト (スロットル)	1	1	-	-		
170	12123-4457-0	リング 1	1	1	-	-		
180	13941-4485-0	シール	1	1	-	-		
190	E3174-4475-0	フロートチャンバ - バツキン	1	1	-	-		
200	E3174-4473-0	フロートチャンバ アツシ	1	1	-	-		
210	04816-06110	Oリング	1	1	-	-		
220	E3174-4478-0	ボルト	1	1	-	-		
230	E3174-4451-0	チョークレバー	1	1	-	-		
240	12182-4465-0	リング 2	1	1	-	-		
250	E3174-4467-0	リング (キャブレタ)	1	1	-	-		
260	EG021-4412-0	メインノズル	1	1	-	-		
270	EG021-4413-0	ノズル	1	1	-	-		
280	EG131-4428-0	ジェット (メイン)	1	1	-	-		

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新品に兼用可

039602 気化器分解

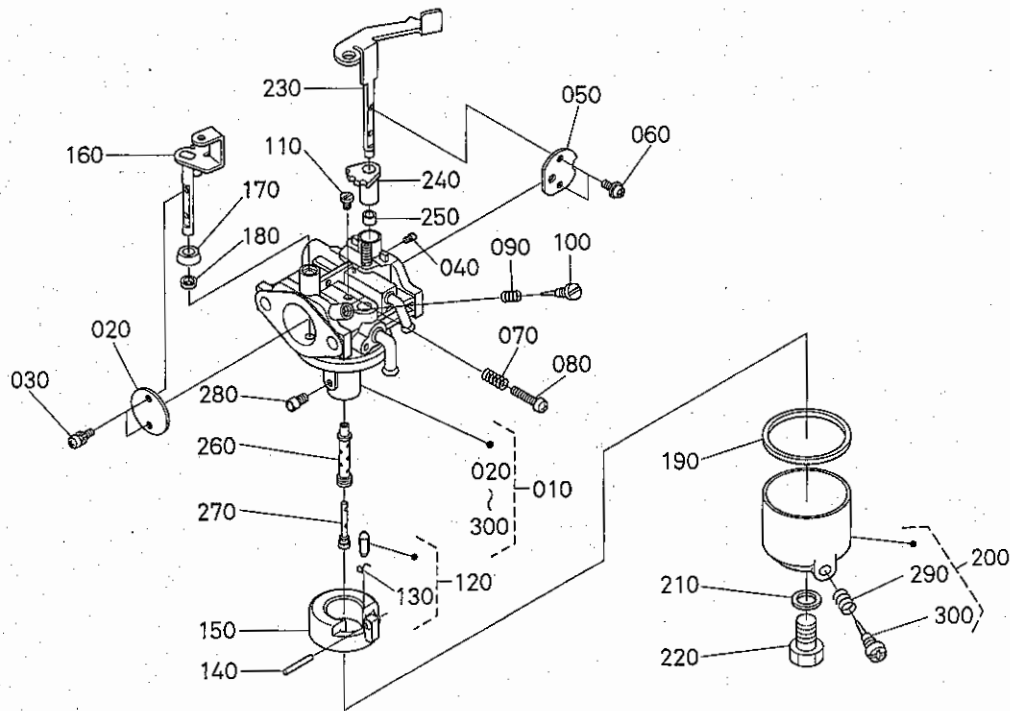


E3174-023-10


A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

図番	品 番	部 品 名 称	数 量				互換性	備 考
			A	B	C	D		
010	EG031-4401-0	キャブレタ, アツシ	-	-	1	-		
020	E3133-4432-0	スロットルバルブ	-	-	1	-		
030	E0101-4434-0	スプリングワッシャー クロススクリュ	-	-	2	-		
040	12951-4415-0	ジエツト (MAJ, マル 2.0)	-	-	1	-		
050	E3174-4453-0	チョークバルブ	-	-	1	-		
060	E6155-4434-0	コネジ	-	-	2	-		
070	13941-4481-0	スプリング	-	-	1	-		
080	12631-4423-0	スクリュウ	-	-	1	-		
090	13941-4421-0	スプリング	-	-	1	-		
100	E3174-4422-0	コネジ (アイドルアジャスタ)	-	-	1	-		
110	EG431-4418-0	ジエツト (パイロット)	-	-	1	-		
120	EG224-4484-0	ニードル, アツシ	-	-	1	-		
130	12621-4486-0	クリップ	-	-	1	-		
140	E9151-4478-0	ピン	-	-	1	-		
150	E3174-4471-0	フロート	-	-	1	-		
160	E3171-4430-0	シャフト, コンブ (スロットル)	-	-	1	-		
170	12123-4457-0	リング	-	-	1	-		
180	13941-4485-0	シール	-	-	1	-		
190	E3174-4475-0	ガスケット (フロートチャンバ)	-	-	1	-		
200	12313-4470-0	フロートチャンバ - ボデー - アツシ	-	-	1	-		
210	12307-4428-0	ハツキン	-	-	1	-		
220	12201-4482-0	ホルト	-	-	1	-		
230	E3171-4451-0	シャフト, コンブ (チョーク)	-	-	1	-		
240	12182-4465-0	リング	-	-	1	-		
250	E3174-4467-0	リング	-	-	1	-		
260	EG031-4412-0	メインノズル	-	-	1	-		
270	EG021-4413-0	ノズル	-	-	1	-		
280	E2117-4426-0	ジエツト (メイン)	-	-	1	-		
290	13941-4481-0	スプリング	-	-	1	-		
300	13941-4483-0	ドレン スクリュ	-	-	1	-		

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

[illegible]

040202 エアークリーナ



A:GR200-E-GT-OR1 B:GR200-E-DT-OR1 C:GR200-E-DML-OR1

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新品に兼用可

(



1

1

33

